


# ***JOBObIKE***

Website: [www.jobobike.eu](http://www.jobobike.eu)  
E-mail: [service@jobobike.eu](mailto:service@jobobike.eu)



 **JOBObIKE**

# **USER MANUAL COMMUTER**



## .... About us

Dear Sir/Madam:

JOBOSBIKE has been present on the bikes market for two decades. We have been producing bikes for well-known worldwide clients' brands. Helping others to succeed has resulted in our own success. Today, we are one of the leading companies in the electric bikes industry. After many years of hard work, it's time to shift our identity: from being an "E-bike supplier" to become "JOBOSBIKE." The knowledge we have gathered allows us to create distinctive electric bikes that are built to suit the modern lifestyle. We offer incredible biking experience, ensuring competitive prices.

## Your faithfully


Muriel.H  
Member of the Management Board of JOBO Group

## .... Our values

- ① Joy of life full of new experiences
- ② Opportunity to bike further
- ③ Biking without limitations
- ④ Options of transport

## Just biking with JOBOBIKE

No matter where you are and where you're heading to, our bikes fit your lifestyle. City or countryside, flat or rocky roads, our bikes will get you there. Moreover, our lifetime customer service is always with you.

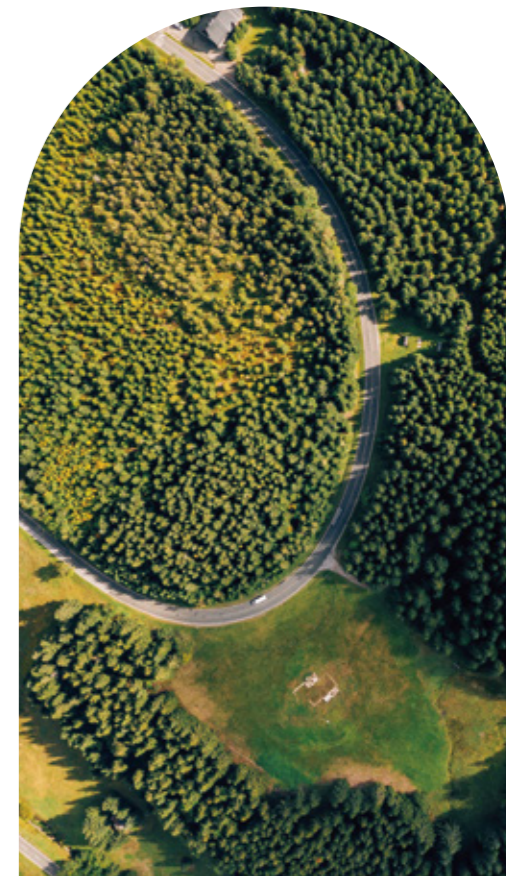



## Manual use instruction

This manual contains the details of the equipment, operation, and maintenance of the product along with our advice to you.

Before you start using your new bike, it is necessary to read through the instructions. If you are unclear about any steps, you can always find additional information and instructions on our website:

[www.jobobike.eu](http://www.jobobike.eu)

## Table of content

About Us	1
Our values	2
Manual Use Instruction	3
Table of contents	3-4

## English Installation Guide

General Info	5-6
Assembly Instructions	7-11
Operation instruction	12-15
Cautions	15-17
Error code definition	17
Warranty terms	17-18
Main parameters of the bike	18

## Instrukcja montażu w języku angielskim

Informacje Ogólne	19-20
Instrukcja montażu	21-25
Instrukcja obsługi	26-29
Środki ostrożności	29-31
Kody błędów	31
Gwarancja	31-32
Specyfikacja roweru	32

## Deutsches Handbuch

Allgemeine Informationen	33-34
Montageanleitung	35-39
Betriebsanleitung	40-43
Vorsichtsmaßnahmen	43-45
Fehlercode Definition	45
Gewährleistung	45-46
Wichtigste Parameter	46

## Terms and conditions


General provisions	47
Services	47-48
Delivery	49
Complaints for the goods under warranty	49
Disclaimer	50

# General Info

The manual you have received is the basic help for assembling and using your bike. Please read this manual carefully and follow the instruction. Once you read it and still in need for help, please visit our website, contact us by email, or give us a call on the phone.

Commuter is a 250 watt bike. Please follow all relevant laws and regulations in your country or region when riding this bike.

NO.	ACCESSORY NAME.	NO.	ACCESSORY NAME.	NO.	ACCESSORY NAME.
①	Saddle	⑫	Spoke	⑳	Front wheel axle
②	Seat post	⑬	Derailleur	㉑	Suspension fork
③	Seat post clamp	⑭	Kickstand	㉒	Front fender
④	Rear rack	⑮	Chain	㉓	Front light
⑤	Rear light	⑯	Crank set	㉔	Headset bearings
⑥	Rear fender	⑰	Pedal	㉕	Stem
⑦	Rear Brake	⑱	Frame	㉖	Display
⑧	Fender support	㉒	Battery	㉗	Grips
⑨	Rear Brake disc	㉓	Tire	㉘	Brake lever
⑩	Hub motor	㉔	Front brake	㉙	Shift lever
⑪	Rim	㉕	Front Brake disc		

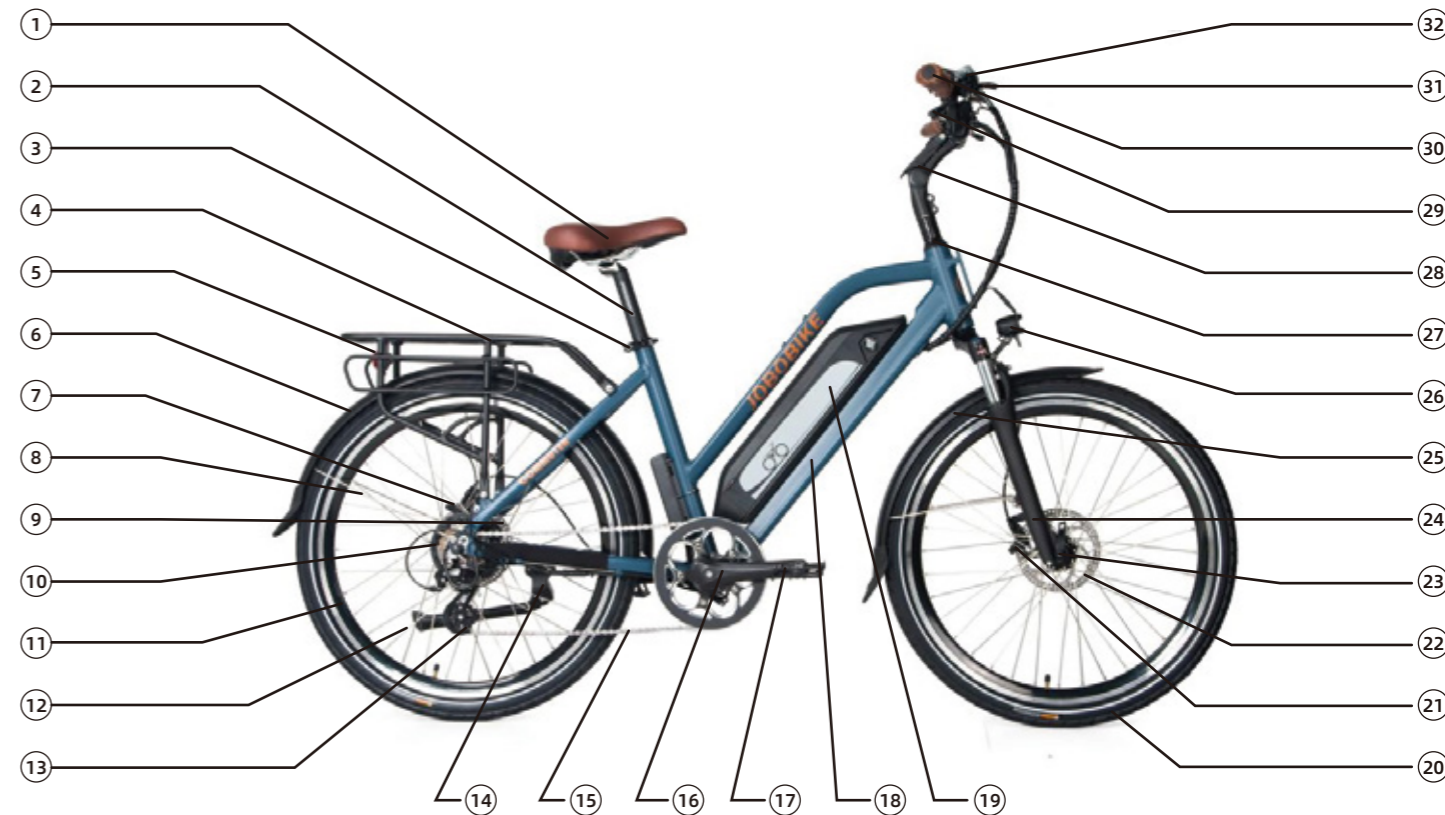

# Assembly Instructions

## Step 1 Unpack the bike

Open the package and take out all of the parts. Be careful of not missing even a little piece of part. The parts shall include:

• Frame
• Front wheel
• Front wheel axle
• Pedals
• Charger
• Front light
• Keys
• Toolbag
• Manual

## Step 2 Unfold the kickstand to make the bike stand up



## Step 3 Install the handlebar

3.1 Screw the bolt anticlockwise and remove the parts that we don't need.



3.2 Install the handle stem on the front fork stem.



(3.2)

3.3 Expose the bolt mounting hole and then screw the bolt tightly with a wrench clockwise.




(3.3)

3.4 Adjust the angle of the handle stem, then lock the quick release to fix the handle stem and the handlebar.



## Step 4 Install the front wheel

4.1 Remove the two plastic covers that attached to the tire for hub protection.

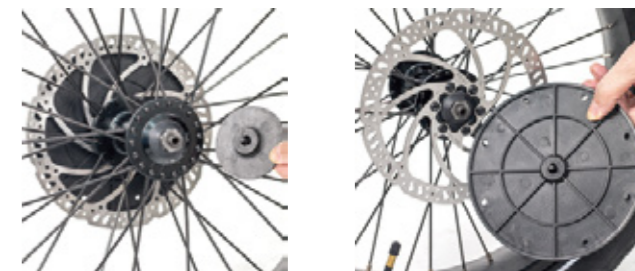

4.2 Remove the plastic sheet from the brake caliper.



4.3 Insert the quick release into the front wheel hub axle hole.  
**Note:** There are two springs on the quick release.



4.4 Install the tire axle into the front fork groove. **Note:** Make sure the brake disc is placed between the two brake pads.



4.5 Fix the nut of front wheel quick release with right hand and screw the quick release handle clockwise with left hand.



4.6 Fold the quick release handle to fix the tire tightly.



**Note:** Make sure the brake disc of the wheel will not rub the brake pad when it is rotating under the condition of not taking the brake.

## Step 5 Install the front fender and the headlight

5.1 Install the front fender and headlight on the front fork bridge with matching bolt and nut.



5.2 Screw the nut with wrench to tighten the front fender and the headlight.



5.3 loose the bolt with a wrench to adjust the headlight angle so the light can illuminate the road ahead. Tighten the bolt when the adjustment is done.



5.4 Connect the headlight cable.

**Note:** Make the two arrows stay in a line when pushing the connector



5.5 Screw the two bolts to fix the side brace of fender.



## Step 6 Adjust and tighten the handle stem


Make the handlebar at a 90 degrees angle to the tire and then screw the two bolts tightly.





## Step 7 Install the pedals


7.1 The label with a "L" mark indicate it is a left pedal and the label with a "R" mark indicate it is a right pedal.

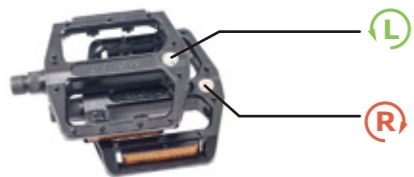

7.2 Screw the left pedal bolt into the left crank with the wrench anticlockwise.




7.3 Screw the right pedal bolt into the right crank with the wrench clockwise.

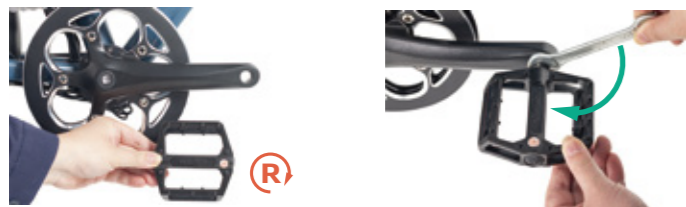

## Step 8 Inflate the tires

Check whether the tire beads and tires are evenly seated on the rims. Use a pump with a Schrader valve and pressure gauge to inflate each tire to the recommended air pressure which write on the tire sidewall.

**Note: Do not over inflate or under inflate the tire.**

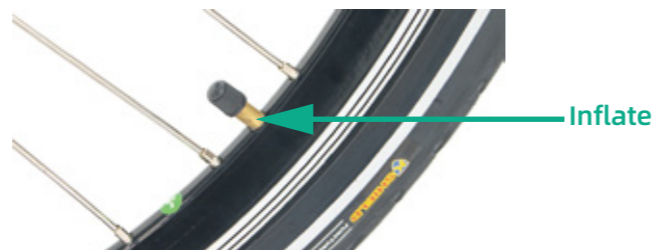

**NOTICE:** Both wheels must be properly secured before operating your bike. If you are not able to assembly your bike, please contact us or look for some help from a certified, reputable local bike mechanic. Ensure all hardware is tightened properly. Also ensure that all safety checks in the following sections are performed before the first use of the bike.

## Operation instruction












Battery power

Speed

Pedal assistance level

Riding parameter

1. Hold the  button for about 2s to switch on /off the bike.
2. The bike will switch off automatically when the bike not working in about 10 minutes.
3. Short press the "i" button to check different parameter about speed and driving mileage. TRIP (km) → ODO(km) → MAX (Km/h) → Avg(Km/h).
4. Short press "+" button to add the pedal assistance level. Short press  button to minus the pedal assistance level. Assist Level "0": The min pedal assistance level (No assistance provided by motor). Assist Level "1": The default pedal assistance level. Assist Level "5": The max pedal assistance level.
5. Hold the  button all the time to activate the push-assistance function and you will see the function indicator . The push-assistance function will be disabled as soon as you release the  button. The speed is about 6 Km/h when in the mode of Push-assistance.
6. Short press the  button to turn on the front light. The screen shows the indicator  when you turn on the front light. Short press the  button again to turn off the front light. the indicator  disappears when turn off the front light.

7. Clench the brake handle to slow down or stop the bike.



8. Switch the shifter by "+" and "-" button to adjust the speed for fitting with different road conditions.



9. Install the battery.

Put the battery into the battery base and push it until lock clicks.

**Note:** Please take good care of your keys.



10. Remove the battery.

Turn the key clockwise to unlock the battery and then lift the battery up from the battery base.

**Note:** Please take good care of your keys.



11. Charge the battery.

(11.1) Open the anti-dust cover and plug the charger into the Battery socket.

(11.2) The red light on the charger will turn on when charging.

(11.3) The red light will turn to green when the charging is completed.



Charge port



Battery Charge

12. Press the button and you will see the battery power Indicator



4 lights: High power

3 lights: Middle power

2 lights: Low power

1 light: Must charge

13. Adjust the saddle height.

(13.1) Move the saddle up or down to your desired height, screw the handle to make it tight or loose, then fold the saddle quick release to make the saddle post fixed tightly.





(13.2) Do not make the min insert mark exposed.



#### 14 . Suspension fork adjusting.

(14.1) To make the Suspension soft, turn the speed lock handle anticlockwise until the end

(14.2) To make the suspension stiff, turn the speed lock handle clockwise until the end.



## Cautions

### Check before riding

- (1) Make sure the front and rear brakes are sensitive, and the brake pads are not seriously worn (more than 1/3).
- (2) Make sure the tire pressure is sufficient and the tire is not seriously worn.
- (3) Make sure the mechanical parts are not broken or loose especially the handbar, front fork and wheels. make sure all bolts and fasteners are fastened enough.
- (4) Make sure the disc brake disc is not cracked or deformed, make sure the chain does not touch the wheel.
- (5) Make sure that the battery has enough power (5) and the battery has been firmly stuck in the battery compartment.

### Tips during the riding

- (1) Turn the throttle slowly when starting the bike. Starting too fast will cause excessive current and affect the service life of components.
- (2) Frequent braking and starting shall be minimized to save electric power consumption and prolong the working life of electrical components.

(3) In order to reduce the current of the electrical components, it is better to use pedal assistance when riding on steep slopes.

(4) Stop the bike immediately for inspection when the bike makes abnormal noise during the riding.

(5) To slow down or stop the bike we recommend you to operate the rear brake first, and then operate the front brake.

(6) In rainy or snowy weather, kindly suggest to take the brake slowly in advance rather than taking a sudden brake.

(7) It is recommended to ride in good weather and road conditions. Do not riding in heavy rain, otherwise the water will get into the display, battery and other electrical components and cause failure.

(8) Please follow the local traffic rules, take safety measures and wear safety helmets when riding.

(9) Do not ride an bike when you are in poor health.

### Precautions for long-term storage

(1) The bike frame needs to be wiped up for the long-term storage. Lubricate the flywheel, chain and chain puller if these parts are lack of lubricating oil. Repaint the bike frame to prevent rusting if the frame is scratched.

(2) The bike shall be stored in a dry, cool and tidy place.

(3) Turn off the power button to cut off the battery power if there is a power button on the battery.

### Battery and charger operation

(1) Make sure the battery and charger are not damaged when using.

(2) Make sure the battery and charger stay far away from the environment of fire, immersion, overheating, high humidity, violent vibration, collision etc.

(3) Make sure the outer substance especially the metal staff will not penetrate into the charger.

(4) Make sure the charger is being used at rated voltage and frequency.

(5) Disconnect the charger immediately from the power supply socket when the charger is in the state of sparks, smoke and other abnormal conditions.

(6) Make sure the battery is not being stored in the state of low power. (Charge the battery for every 3 months ).

(7) Make sure the battery is not being excessively discharged and charge the battery in time when it is running out of power.

(8) Make sure the battery is not being excessively charged and cut

off the power in time when the battery is full of power(led indicator turns green).

(9) Make sure the charger you used is provided by JOBOBIKE and it can only be used to charge the matched bike battery.

(10) The battery shall be placed in a dry and cool environment when charging.

(11) Make sure the battery and the charger are being repaired by the professional if there are break down.

## Error code definition

Error Code	Definition
21	Current Abnormal
22	Throttle Abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Brake Abnormal
30	Communication Abnormal

## Warranty

JOBOBIKE provides 24 months limit warranty for all customers.The after-sales service cycle starts from the date of product delivery.The customer shall bear the postage required for parts delivery.

In case of non-human damage to the product during the warranty period, JOBOBIKE will provide free replacement parts or remote after-sales support, and the special problems will be solved by both parties through negotiation.

The repair parts may be non-new parts, but our company guarantees that the functions of the parts are completely normal.

Accessories category and warranty period:

(1)Frame and front fork: 5 years.

(2)Motor, controller, battery, charger, display, light, handlebar, etc.: 2 years.

## Non warranty terms

We will not provide the warranty item with the following conditions.

(1) The customer is unable to provide valid frame serial number.

(2) The whole bike and parts have exceeded the warranty period.

(3) Failure or damage caused by unauthorized private modification or maintenance.

(4) Failure or damage caused by the usage of accessories that not designated by Jobobike.

(5) Failure or damage caused by incorrect installation, usage and operation.

(6) Failure or damage caused by the using of the product in a non-specified working environment.

(7) Normal wear and tear of the tires, brakes and pedals are not covered by the warranty.

(8) Failure or damage caused by irresistible factors(such as fire, earthquake, lightning, flood, etc.).

## Assembly videos

All videos of assembly instructions can be found on official JOBOBIKE YouTube channel .If you have any questions, please contact the Jobobike technical support team at [www.jobobike.eu](http://www.jobobike.eu) or email address [service@jobobike.pl](mailto:service@jobobike.pl).

## Main parameters of the bike

Mode: Commuter

Display: YL-81F

Motor: XF-C-700C

Battery capacity: 36V18.2AH

Controller: 36V250W

Charger parameter: 36V-3.0A

Push assistance speed: 6km/h

Speed limitation: 25km/h

Power assistance: 5 levels

Brake: Hydraulic disc brake

Derailleur: 7 levels

Riding distance: up to 120km

The charging time: 6 - 7 hours

Whole Size: 1830mm \* 1200mm \* 660mm

Wheel size: 26inch \* 1.95inch

Payload: 120kg


Weight: 25kg

# Informacje Ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu oraz użytkowania Twojego roweru. Prosimy przeczytać ją uważnie i stosować się do zawartych w niej wskazówek. Jeżeli po zapoznaniu się z instrukcją nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę internetową JOBOBIKE, lub skontaktuj się z nami mailowo/telefonicznie.

Commuter to rower elektryczny z silnikiem o mocy 250W. Rower powinien być użytkowany zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

NO.	NAZWA CZĘŚCI	NO.	NAZWA CZĘŚCI	NO.	NAZWA CZĘŚCI
①	Siodło	⑫	Szprychy	⑳	Oś przedniego koła
②	Szyca podsiodłowa	⑬	Przerzutki	㉑	Widelec amortyzowany
③	Zacisk sztycy	⑭	Nóżka	㉒	Przedni błotnik
④	Kontroler	⑮	Łańcuch	㉓	Przednie światło
⑤	Tylny bagażnik	⑯	Mechanizm korbowy	㉔	Łożyska główki sterowej
⑥	Tylny błotnik	⑰	Pedały	㉕	Wspornik kierownicy
⑦	Tylny hamulec	⑱	Rama	㉖	Wyświetlacz
⑧	Wzmocnienie błotnika	㉀	Bateria	㉗	Chwyty kierownicy
⑨	Tylny hamulec tarczowy	㉁	Opona	㉘	Dźwignia hamulca
⑩	Silnik w piaście	㉂	Przedni hamulec	㉙	Dźwignia przerzutki
⑪	Obręcz	㉃	Przedni hamulec tarczowy		

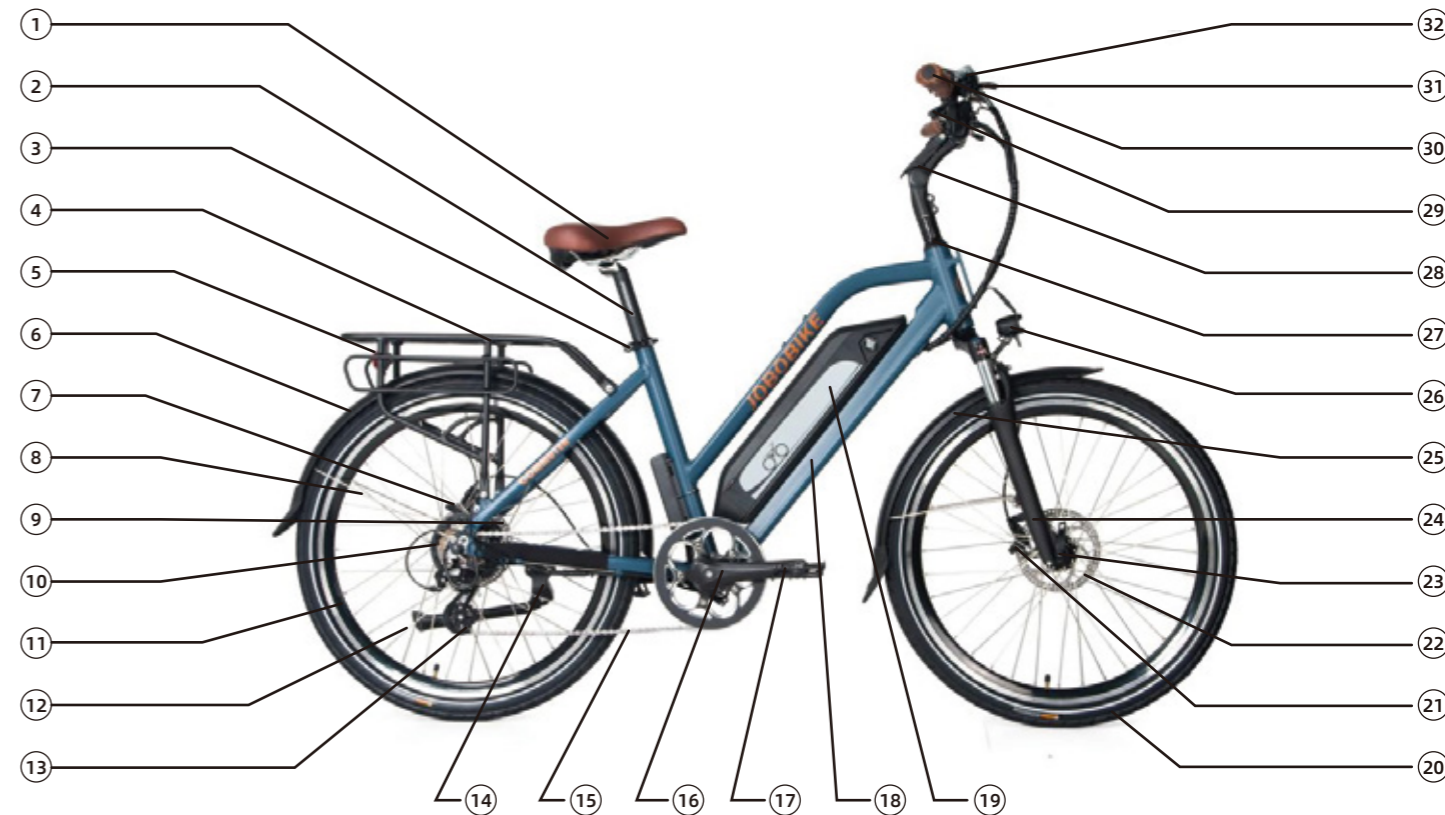



# Instrukcja montażu

## Krok 1 Rozpakuj rower

Otwórz karton i wyjmij z niego wszystkie części. Uważaj, aby nie zgubić nawet najmniejszego elementu. W zestawie znajdują się:

- |                          |
|--------------------------|
| • Rama                   |
| • Koło przednie          |
| • Ośka przedniego koła   |
| • Pedaly                 |
| • Ładowarka              |
| • Przednie światło       |
| • Kluczyki               |
| • Saszetka z narzędziami |
| • Instrukcja             |

## Krok 2 Rozłóż nóżkę rowerową, aby postawić rower



## Krok 3 Zamontuj kierownicę

3.1 Dokręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usuń zbędne elementy.



3.2 Zamontuj kierownicę na trzpieniu przedniego widelca.



(3.2)


(3.3)

3.4 Wyreguluj kąt ustawienia kierownicy, a następnie zablokuj kłamrę, aby ustabilizować pozycję połączonych elementów.



## Krok 4 Montaż przedniego koła

4.1 Usuń plastikowe osłony piasty przymocowane do koła.

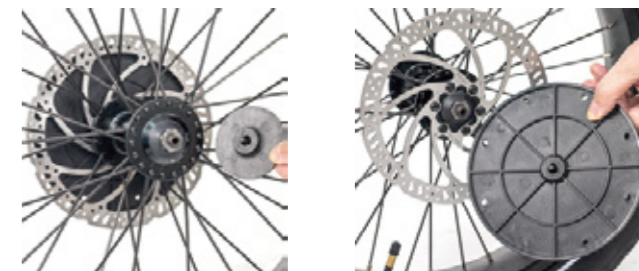

4.2 Zdejmij plastikową osłonę z zacisku hamulca.



4.3 Zamontuj oś koła w rowku przedniego widelca

**Uwaga:** Na szybkozamykaczu znajdują się dwie sprężyny.




4.4 Zamontuj oś koła w rowku przedniego widelca.

**Uwaga:** Upewnij się, że tarcza hamulcowa została umieszczona pomiędzy dwoma klockami hamulcowymi.



4.5 Prawą dłoń przytrzymaj nakrętkę szybkozamykacz przedniego koła, a następnie lewą dłoń dokręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


4.6 Zaciśnij szybkozamykacz, aby zablokować pozycję koła.

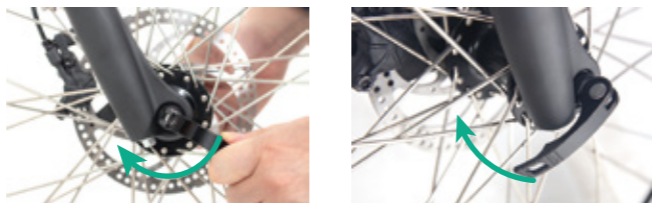

**Uwaga:** Upewnij się, że tarcza hamulcowa przedniego koła nie ociera o klocki hamulcowe (pod warunkiem, że hamulec nie jest zaciągnięty).

## Krok 5 Zamontuj przedni błotnik i przednią lampę

5.1 Zamontuj przedni błotnik i lampkę na przednim widelcu za pomocą pasujących śrubek i nakrętek oraz klucza imbusowego.

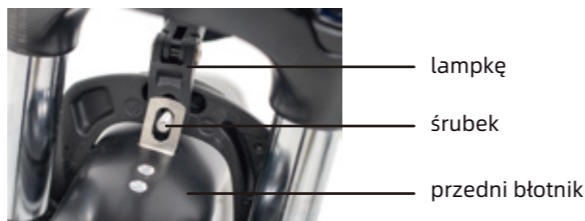

5.2 Dokręć nakrętkę kluczem, aby ustabilizować pozycję przedniego błotnika oraz lampy.



5.3 Poluzuj śrubę mocującą reflektor, aby wyregulować jego kąt. Reflektor powinien skutecznie oświetlać drogę przed Tobą podczas jazdy. Po zakończeniu regulacji dokręć poluzowaną wcześniej śrubę.



5.4 Podłącz przewód reflektora.

**Uwaga:** Podczas łączenia przewodów zwróć uwagę na położenie oraz kierunek strzałek. Powinny być w jednej linii.



5.5 Dokręć dwie śruby, aby skutecznie przymocować wspornik błotnika.




## Krok 6 Wyreguluj i dokręć wspornik kierownicy

Ustaw kierownicę pod kątem 90 stopni w stosunku do koła, a następnie mocno dokręć dwie śruby.



## Step 7 Zamontuj pedały


7.1 Lewy pedał oznaczony jest naklejką z literą „L”, natomiast prawy pedał oznaczony jest naklejką z literą „R”.

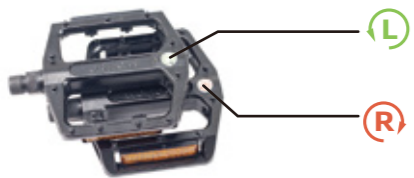

7.2 Dokręć lewy pedał w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza.



7.3 Dokręć prawy pedał w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza.

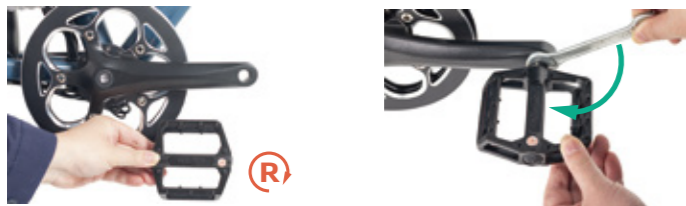


## Step 8 Napompuj opony

Upewnij się, że opony są odpowiednio osadzone na felgach. Użyj pompki wyposażonej w zawór Schrader oraz manometr, by dopompować każdą z opon do zalecanego poziomu ciśnienia, wskazanego na boku opony.








**Pamiętaj: Nie przekraczaj zalecanego poziomu ciśnienia.**



 **UWAGA:** Przed użyciem roweru obydwa koła muszą być prawidłowo zamontowane. Jeżeli nie jesteś w stanie zmontować swojego roweru samodzielnie, skontaktuj się z nami lub poszukaj pomocy u profesjonalnego mechanika rowerowego. Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio przymocowane i dokręcone. Przed pierwszą jazdą upewnij się także, że wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji zostały wykonane prawidłowo.

## Instrukcja wyświetlacza



1. Przytrzymaj przycisk  aby włączyć/wyłączyć rower.
2. Rower wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez 10 minut.
3. Wciśnij przycisk „i”, aby przełączyć się między funkcjami:  
Maksymalna prędkość (km/h) → Średnia prędkość(km/h)→ Czas wycieczki(min)→ Dystans wycieczki(Km).
4. Wciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć poziom wspomagania.  
Wciśnij przycisk  aby zmniejszyć poziom wspomagania.  
Poziom wspomagania „0”:Silnik nie dostarcza mocy.  
Poziom wspomagania „1”:Standardowy tryb wspomagania.  
Poziom wspomagania „5”:Maksymalny tryb wspomagania.
5. Wciśnij przycisk  aby uruchomić wspomaganie prowadzenia. Na wyświetlaczu ukaże się ikona .  
Wspomaganie prowadzenia wyłączy się, gdy tylko zwolnisz przycisk „WALK”. Prędkość wspomagania prowadzenia to około 6 km/h.
6. Wciśnij przycisk,  by włączyć przednie światło. Na wyświetlaczu ukaże się ikona . Aby wyłączyć przedniej światła, wciśnij ponownie ten sam przycisk. Ikona na ekranie , zniknie po wyłączeniu światła.



7. Zaciśnij dźwignię hamulca, aby spowolnić lub zatrzymać rowe.



8. Zmieniaj poziomy przerzutki za pomocą dźwigni "+" i przycisku "-", aby dostosować bieg do warunków terenu.



9. Instalacja baterii.

Umieść baterię w ramie roweru i dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.

**Uważaj: aby nie zgubić swoich kluczy.**



10. Wyjmij baterię.

Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować baterię i wyciągnij ją z ramy.

**Uważaj: aby nie zgubić swoich kluczy.**



11. Naładuj baterię.

(11.1) Odstoń zaślepkę i podłącz ładowarkę do baterii.

(11.2) Podczas ładowania zaświeci się czerwona dioda na ładowarce.

(11.3) Po zakończeniu ładowania czerwona dioda zmieni kolor na zielony.



Port ładowania



Ładowanie baterii

12. Naciśnij przycisk, aby zobaczyć poziom naładowania baterii



4 zielone diody:  
bateria w 80% - 100%  
3 zielone diody:  
bateria w 65% - 80%  
2 zielone diody:  
bateria w 50% - 65%  
1 zielona dioda:  
bateria w 20% - 50%  
żadna dioda się nie świeci:  
bateria w 0% - 20%

13. Ustaw wysokość siodełka.

(13.1) Podnieś lub obniż siodełko do wybranej przez siebie wysokości. Następnie dokręć uchwyt i złóż szybkozamykacz, aby siodełko nie zmieniło swojej pozycji podczas jazdy na rowerze.



(13.2) Pamiętaj, aby oznaczenie przedstawione na zdjęciu nie było widoczne kiedy ustalisz już wysokość siodełka. Określa ono bezpieczną wysokość.



#### 14. Regulacja amortyzatora.

14.1 Aby zwiększyć miękkość amortyzatora (mniej sztywny), przekręć regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

14.2 Aby zwiększyć sztywność amortyzatora, przekręć regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



## Środki ostrożności

### Upewnij się przed rozpoczęciem jazdy.

(1) Upewnij się, że przednie i tylne hamulce są dostatecznie czułe, a klocki hamulcowe nie są poważnie zużyte (więcej niż 1/3).

(2) Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest wystarczające, a opona nie jest poważnie zużyta.

(3) Upewnij się, że części mechaniczne nie są uszkodzone, zwłaszcza kierownica, widelec przedni i koła. Upewnij się, że wszystkie śruby i złącza są solidnie dokręcone.

(4) Upewnij się, że tarcza hamulca nie jest pęknięta ani zdeformowana, sprawdź, czy łańcuch nie dotyka koła/opony.

(5) Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana oraz solidnie zamocowana w przegródce na baterię.

### Wskazówki podczas korzystania z roweru

(1) Rozpoczynając jazdę na rowerze, przekręć manetkę powoli. Zbyt gwałtowne ruszanie (przekazywanie napięcia) może wpływać na żywotność komponentów elektronicznych.

(2) Częste hamowanie i rozpoczynanie jazdy powinny być zminimalizowane, aby oszczędzić energię elektryczną zgromadzoną w baterii oraz przedłużyć żywotność komponentów elektronicznych.

(3) Aby zmniejszyć przepływ prądu w komponentach elektronicznych, zalecamy używać wspomagania jazdy podczas pokonywania bardziej stromych podjazdów.

(4) W przypadku wystąpienia niepokojących dźwięków podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj rower w celu przeprowadzenia kontroli i zdiagnozowania źródła hałasu.

(5) Aby zwolnić lub zatrzymać rower, zalecamy w pierwszej kolejności korzystanie z hamulca tylnego.

(6) Podczas jazdy w trudnych warunkach takich jak: deszcze lub śnieg, radzimy hamować delikatnie, aby ograniczyć możliwość wpadnięcia w poślizg.

(7) Zaleca się korzystanie z roweru s przypadku dobrych warunków pogodowych oraz drogowych. Unikaj jazdy w ulewnym deszczu. Zalanie wodą może uszkodzić wyświetlacz, baterię lub inne podzespoły elektroniczne i spowodować awarię.

(8) Podczas jazdy przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, stosuj środki bezpieczeństwa, noś kask ochronny.

(9) Nie korzystaj z roweru, gdy jesteś w złym stanie zdrowia.

### Środki ostrożności i dobre praktyki w przypadku długotrwałego przechowywania roweru

(1) Rower powinien zostać wytarty do sucha. Nasmaruj wszystkie ruchome części: koła, łańcuch, piasty. Jeśli rama jest porysowana, zastosuj w tych miejscach środek antykorozyjny.

(2) Rower należy przechowywać w suchym, chłodnym i uporządkowanym miejscu.

(3) Jeśli na baterii znajduje się przelącznik zasilania, ustaw go w pozycji OFF, aby odciąć przepływ prądu.

### Bateria oraz jej ładowanie

(1) Upewnij się, że bateria i ładowarka nie zostały uszkodzone podczas użytkowania.

(2) Upewnij się, że bateria i ładowarka znajdują się z dala od potencjalnego źródła ognia, zanurzenia, przegrzania, wysokiej wilgotności, gwałtownych wibracji itp.

(3) Upewnij się, że ładowarka jest używana przy odpowiednim napięciu i częstotliwości prądu.

(4) Jeżeli ładowarka nagrzej się zbyt mocno (do temperatury wyższej niż 70 °C), pojawi się dym, iskry lub innej niepokojące zjawisko, natychmiast odłącz ją od prądu.

(5) Upewnij się, że przechowywana bateria jest naładowana do odpowiedniego poziomu. Naładuj baterię co 3 miesiące i utrzymuj poziom jej zgromadzonej energii w okolicy 70% jej pojemności.

(6) Upewnij się, że substancja znajdująca się w baterii nie przenika do ładowarki, co mogłoby spowodować zwarcie.

(7) Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana do 0% pojemności. Ładuj baterię gdy poziom spadnie do około 20% pojemności. Pozwoli to wydłużyć żywotność ogniw w niej zawartych.

(8) Gdy bateria nataduje się w pełni odłącz ją od ładowarki (wskaźnik LED zaświeci się na zielono).

(9) Upewnij się, że używasz ładowarki, którą otrzymałeś wraz z zakupem roweru.

(10) Ładowanie baterii powinno odbywać się w suchym oraz chłodnym pomieszczeniu.

(11) Pamiętaj, że w przypadku awarii baterii lub ładowarki, powinny one być serwisowane przez wyspecjalizowany w tym serwis.

## Gwarancja

JOBObIKE zapewnia wszystkim klientom 24-miesięczną gwarancję na zakupiony rower wraz jego komponentami. Cykl obsługi posprzedażowej oraz gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu. Klient ponosi koszty dostawy roweru.

W przypadku uszkodzeń roweru, innych niż spowodowane przez użytkownika, w okresie gwarancyjnym, JOBObIKE zapewnia bezpłatne części zamienne lub zdalne wsparcie posprzedażowe. W przypadku innych, nietypowych usterek, zostaną one rozwiązane po indywidualnym zapoznaniu się z problemem.

Zastrzegamy sobie, że dostarczone części zamienne mogą nie być nowe, ale nasza firma gwarantuje ich pełną sprawność. Okres gwarancji na części zamienne jest taki sam jak na rower. W okresie gwarancyjnym rower objęty jest serwisem pogwarancyjnym po każdej wykonanej naprawie, począwszy od dnia dostarczenia produktu.

Kategoria akcesoriów i okres gwarancji:

(1) Rama i przedni widelec: 5 lat.

(2) Silnik, układ sterujący, bateria, ładowarka, wyświetlacz, światła, kierownica itp.: 2 lata.

## Uszkodzenia nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obejmuje sytuacji gdy:

(1) Klient nie był w stanie podać prawidłowego numeru seryjnego ramy.

(2) Okres gwarancji przekroczył czas zawarty w regulaminie.

(3) Awaria lub uszkodzenie spowodowane zostały poprzez własne modyfikacje lub konserwację.

(4) Awaria roweru nastąpiła w sytuacji użycia akcesoriów, które nie zostały wskazane przez JOBObIKE.

(5) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane nieprawidłowym montażem, użytkowaniem lub obsługą roweru.

(6) Awaria lub uszkodzenie produktu zostały spowodowane niewłaściwą konserwacją roweru.

(7) Doszło do zużycia opon, hamulców i pedałów. Są to standardowe części eksploatacyjne.

(8) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane przez czynniki niemożliwe do przewidzenia (pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź itp.).

## Filmy Instruktażowe

Wszystkie filmy instruktażowe rowerów dostępne są na oficjalnym kanale JOBObIKE w serwisie YouTube.

## Specyfikacja roweru

Model: Commuter

Wyświetlacz: YL-81F

Model silnika: XF-C-700C

Parametry napięcia baterii: 36V18.2AH

Kontroler: 36V250W

Parametry ładowarki: 36V-3.0A

Prędkość w trybie wspomagania pchania: 6 km/h

Limit prędkości: 25km/h

Ilość poziomów wspomagania jazdy: 5

Hamulce: hydrauliczne Bremse

Przerzutka: 7-biegowa

Zasięg: do 120km

Czas pełnego naładowania baterii: 6 - 7 godzin

Wymiary: 1830mm x 1200mm x 660mm

Rozmiar kół: 26 cali

Ładowność: 120kg

Waga: 25kg

## Kody błędów

Kod błędu	Definicja
21	Błąd natężenia prądu
22	Błąd manetki
23	Błąd fazy silnika
24	Błąd sygnału czujnika Halla
25	Błąd hamulca
30	Błąd połączenia




# Allgemeine Informationen

Diese Anleitung dient Ihnen als Hilfestellung für den Zusammenbau und die Benutzung Ihres Fahrrads. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an.

Das Commuter ist ein 250-Watt-Fahrrad. Bitte befolgen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region, wenn Sie dieses Fahrrad fahren.

N	NAME DES ZUBEHÖRS	N	NAME DES ZUBEHÖRS	N	NAME DES ZUBEHÖRS
①	Sattel	⑫	Speiche	⑳	Vorderradachse
②	Sattelstütze	⑬	Schaltwerk	㉑	Federgabel
③	Sattelstützenklemme	⑭	Ständer	㉒	Frontkotflügel
④	Gepäckträger	⑮	Kette	㉓	Vorderes Licht
⑤	Rücklicht	⑯	Kurbelgarnitur	㉔	Steuersatz-Lager
⑥	Hinteres	⑰	Pedal	㉕	Vorbau
⑦	Hintere Bremse	⑱	Rahmen	㉖	Anzeige
⑧	Schutzblechhalterung	㉒	Batterie	㉗	Griffe
⑨	Hinterrad-Bremsscheibe	㉓	Reifen	㉘	Bremshebel
⑩	Nabenmotor	㉔	Vorderradbremse	㉙	Schalthebel
⑪	Felge	㉕	Vorderrad-Bremsscheibe		

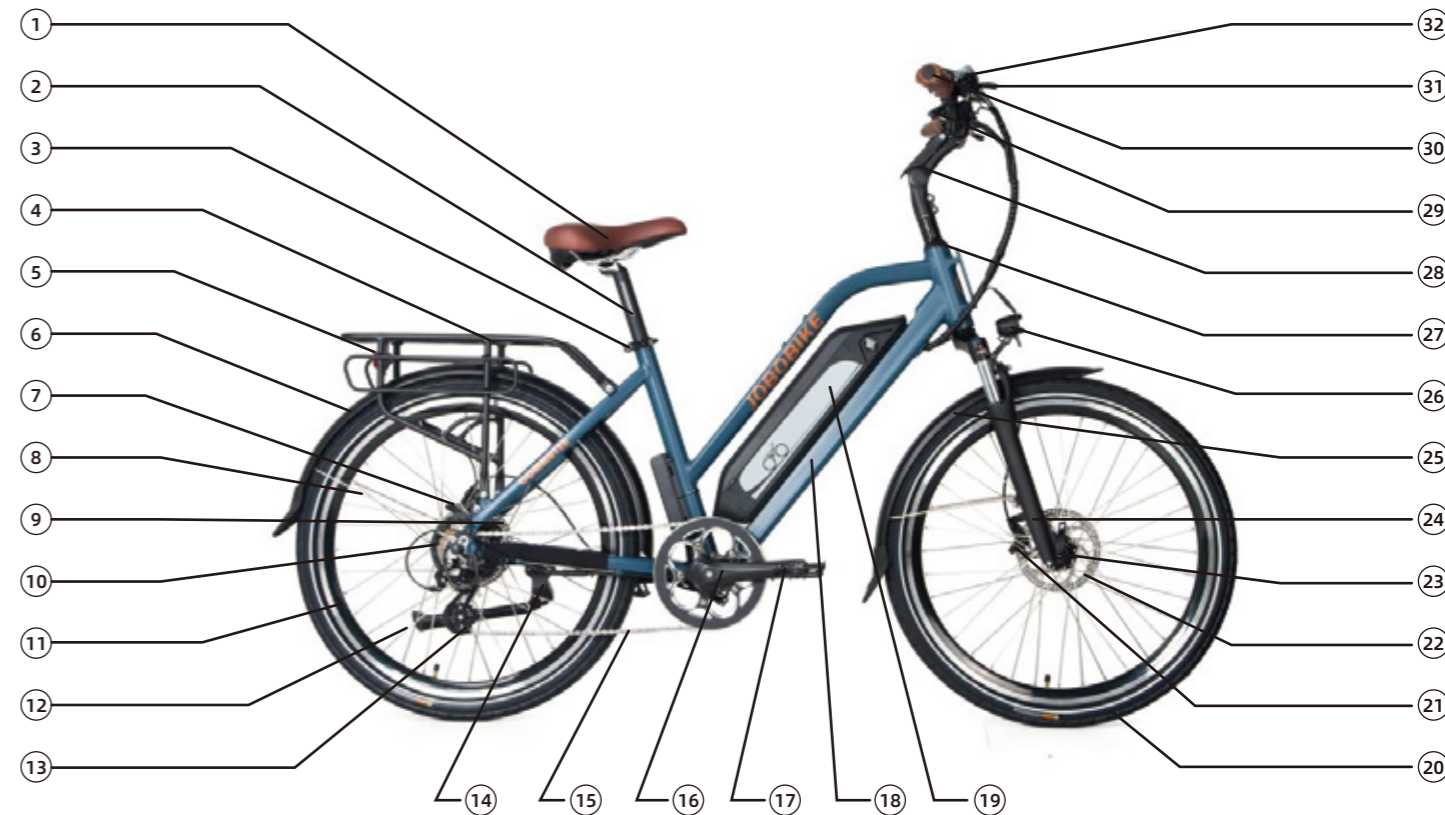

# Montageanleitung

## Schritt 1 Packen Sie das Fahrrad aus

Öffnen Sie das Paket und nehmen Sie alle Teile heraus. Achten Sie darauf, dass kein noch so kleines Teil fehlt. Folgende Teile sollten enthalten sein:

• Rahmen
• Vorderrad
• Vorderradachse
• Pedale
• Ladegerät
• Vorderes Licht
• Schlüssel
• Werkzeugtasche
• Handbuch

## Schritt 2 Klappen Sie den Fahrradständer aus, um das Fahrrad aufzurichten



## Schritt 3 Montieren Sie den Lenker

3.1 Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die nicht benötigten Teile.



3.2 Montieren Sie den Lenkervorbau auf die Vordergabelschaft.



(3.2)




(3.3)

3.4 Stellen Sie den Winkel des Lenkervorbaus ein und verriegeln Sie dann den Schnellspanner, um den Lenkervorbau und den Lenker zu befestigen.



## Schritt 4 Montaż przedniego koła

4.1 Entfernen Sie die beiden Kunststoffabdeckungen, die zum Schutz der Nabe am Reifen angebracht sind.

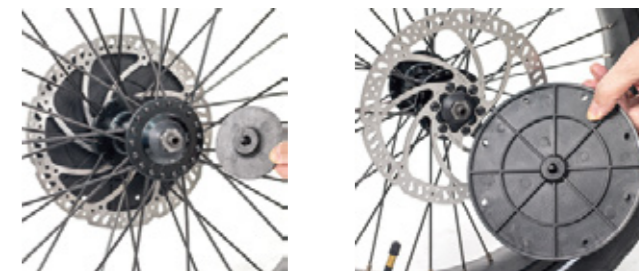

4.2 Entfernen Sie die Plastikfolie vom Bremsattel.



4.3 Stecken Sie den Schnellspanner in das Achsloch der Vorderradnabe.

**Hinweis:** Am Schnellspanner befinden sich zwei Federn.



4.4 Montieren Sie die Reifenachse in die Rille der Vorderradgabel.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Bremsscheibe zwischen den beiden Bremsbelägen platziert wurde.



4.5 Befestigen Sie die Mutter des Vorderrad-Schnellspanners mit der rechten Hand und drehen Sie den Schnellspannhebel mit der linken Hand im Uhrzeigersinn.

4.6 Klappen Sie den Schnellspannhebel ein, um den Reifen sicher zu befestigen.




(4.5)

(4.6)

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Bremsscheibe des Rades nicht an den Bremsbelägen reibt, wenn sie sich dreht und nicht gebremst wird.

## Schritt 5 Montieren Sie den vorderen Kotflügel und den Scheinwerfer

5.1 Montieren Sie das vordere Schutzblech und den Scheinwerfer mit der passenden Schraube und Mutter an die Vordergabelbrücke.

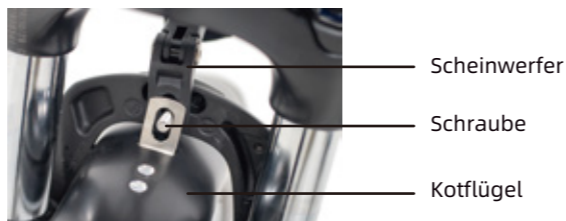

5.2 Schrauben Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest, um das vordere Schutzblech und den Scheinwerfer zu befestigen.



5.3 Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel, um den Winkel des Scheinwerfers so einzustellen, dass das Licht die Straße vor Ihnen ausleuchten kann. Ziehen Sie die Schraube dann fest, um die Einstellung beizubehalten.



5.4 Schließen Sie das Scheinwerferkabel an.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die beiden Pfeile in einer Linie bleiben, wenn Sie auf den Stecker drücken.



Schrauben Sie die beiden Bolzen fest, um die Seitenstrebe des Kotflügels zu befestigen.



## Schritt 6 Stellen Sie die Griffstange ein und ziehen Sie sie fest


Stellen Sie den Lenker in einem 90-Grad-Winkel zum Reifen auf und schrauben Sie dann die beiden Bolzen fest.





## Schritt 7 Montieren Sie die Pedale


7.1 Das Etikett mit der Markierung "L" bedeutet, dass es sich um ein linkes Pedal handelt und das Etikett mit der Markierung "R", dass es sich um ein rechtes Pedal handelt

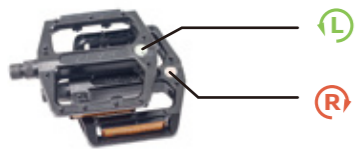

7.2 Schrauben Sie die linke Pedalschraube mit dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die linke Kurbel.



7.3 Schrauben Sie die rechte Pedalschraube mit dem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn in die rechte Kurbel.

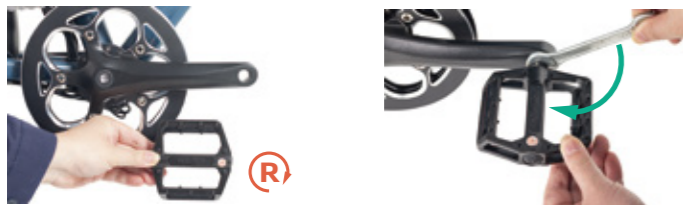

## Schritt 8 Pumpen Sie die Reifen auf

Verwenden Sie eine Pumpe mit Schrader-Ventil und Manometer, um jeden Reifen auf den empfohlenen Luftdruck aufzupumpen, der auf der Reifenflanke angegeben ist.

**Hinweis:** Pumpen Sie den Reifen weder zu stark noch zu schwach auf.



HINWEIS: Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Fahrrad zusammenzubauen, wenden Sie sich bitte an uns oder suchen Sie Hilfe bei einem zertifizierten, seriösen Fahrradmechaniker in Ihrer Nähe. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß angezogen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Sicherheitsüberprüfungen in den folgenden Abschnitten vor der ersten Benutzung des Fahrrads durchgeführt werden.

## Betriebsanleitung



- Batteriestand
- Geschwindigkeit
- Unterstützungsstufe
- Fahrparameter

- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Fahrrad ein- und auszuschalten.
- Das Fahrrad schaltet sich automatisch aus, wenn es 10 Minuten lang benutzt wird.
- Drücken Sie kurz die Taste "i", um verschiedene Parameter zu Geschwindigkeit und Kilometerstand zu prüfen.  
TRIP (km) → ODO (km) → MAX(Km/h) → Avg(Km/h).
- Drücken Sie kurz die "+"-Taste, um die Tretunterstützungsstufe zu erhöhen.  
Drücken Sie kurz die Taste , um die Tretunterstützungsstufe zu verringern.  
Unterstützungsstufe "0": Die minimale Pedalunterstützungsstufe (keine Unterstützung durch den Motor.)  
Unterstützungsstufe "1": Die Standard-Tretunterstützungsstufe.  
Unterstützungsstufe "5": Die maximale Tretunterstützungsstufe.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Schiebehilfe zu aktivieren, und Sie sehen die Funktionsanzeige . Die Schiebehilfe wird deaktiviert, sobald Sie die Taste loslassen. Die Geschwindigkeit beträgt im Modus der Schiebehilfe etwa 6 km/h.
- Drücken Sie kurz die Taste , um das Frontlicht einzuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige , wenn Sie das vordere Licht einschalten. Drücken Sie erneut kurz auf die Taste , um das Frontlicht auszuschalten, und die Anzeige verschwindet.

7. Ziehen Sie den Bremsgriff an, um das Fahrrad zu verlangsamen oder anzuhalten.



8. Schalten Sie die Gangschaltung mit den Tasten "+" und "-" um, um die Geschwindigkeit an die unterschiedlichen Straßenverhältnisse anzupassen.



9. Setzen Sie die Batterie ein.

Legen Sie die Batterie in den Batteriesockel und drücken Sie sie ein, bis sie einrastet.

**Hinweis: Bitte achten Sie gut auf Ihre Schlüssel.**



10. Entfernen Sie die Batterie.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Batterie zu entriegeln, und heben Sie dann die Batterie aus dem Batteriesockel heraus.

**Hinweis: Bitte achten Sie gut auf Ihre Schlüssel.**



11. Laden Sie den Akku auf.

(11.1) Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung und schließen Sie das Ladegerät an die Batteriebuchse an.

(11.2) Das rote Licht am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs.

(11.3) Das rote Licht leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Ladeanschluss



Akku aufladen

12. Drücken Sie die Taste und Sie sehen die Batteriestandsanzeige



4 Lichter: Hohe Leistung


3 Lichter: Mittlere Leistung

2 Lichter: Niedrige Leistung

1 Lichter: Muss geladen werden

13. Stellen Sie die Höhe des Sattels ein.

(13.1) Lösen Sie den Schnellspanner und bringen Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe. Drücken Sie dann den Schnellspanner erneut, um den Sattel zu befestigen.

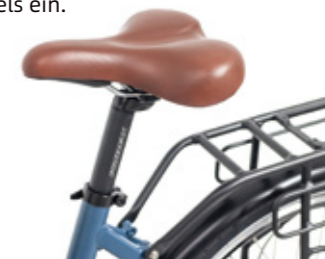

festziehen

lösen



fest drücken

(13.2) Die Markierung für den Mindesteinsatz darf nicht sichtbar sein.



#### 14. Einstellen der Federgabel.

(14.1) Um die Federung weich zu machen, drehen Sie den Griff der Geschwindigkeitsbegrenzung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende.

(14.2) Um die Federung steif zu machen, drehen Sie den Griff der Geschwindigkeitssperre im Uhrzeigersinn bis zum Ende.



## Vorsichtsmaßnahmen

### Vor der Fahrt prüfen.

(1) Vergewissern Sie sich, dass die vorderen und hinteren Bremsen empfindlich sind und die Bremsbeläge nicht stark abgenutzt sind (mehr als 1/3).

(2) Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck ausreichend ist und der Reifen nicht stark abgenutzt ist.

(3) Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Teile nicht gebrochen oder locker sind, insbesondere der Lenker, die Vordergabel und die Räder. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Befestigungselemente ordnungsgemäß befestigt sind.

(4) Vergewissern Sie sich, dass die Bremsscheibe nicht gerissen oder verformt ist und dass die Kette das Rad nicht berührt.

(5) Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend Strom hat und fest im Batteriefach sitzt.

### Tipps für die Fahrt

(1) Drehen Sie den Gashebel beim Starten des Motorrads langsam. Zu schnelles Anfahren verursacht übermäßigen Strom und beeinträchtigt die Lebensdauer der Komponenten.

(2) Häufiges Bremsen und Starten sollte minimiert werden, um den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der elektrischen Komponenten zu verlängern.

(3) Um den Strom der elektrischen Komponenten zu reduzieren, ist es besser, bei Fahrten an steilen Hängen Tretunterstützung zu verwenden.

(4) Stellen Sie das Fahrrad sofort zur Inspektion ab, wenn es während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche macht.

(5) Um das Fahrrad zu verlangsamen oder anzuhalten, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Hinterradbremse und dann die Vorderradbremse zu betätigen.

(6) Bei Regen oder Schnee empfehlen wir Ihnen, die Bremse langsam zu betätigen, anstatt plötzlich zu bremsen.

(7) Es wird empfohlen, bei guten Wetter- und Straßenbedingungen zu fahren. Fahren Sie nicht bei starkem Regen, da sonst das Wasser in das Display, die Batterie und andere elektrische Komponenten eindringt und einen Ausfall verursacht.

(8) Bitte befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln, treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen und tragen Sie beim Fahren einen Schutzhelm.

(9) Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Sie in schlechter Verfassung sind.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Langzeitlagerung

(1) Der Fahrradrahmen muss für die langfristige Lagerung abgewischt werden. Schmieren Sie das Schwungrad, die Kette und den Kettenabzieher, wenn diese Teile kein Schmieröl mehr haben. Lackieren Sie den Fahrradrahmen neu, um Rost zu verhindern, wenn der Rahmen verkratzt ist.

(2) Das Fahrrad sollte an einem trockenen, kühlen und aufgeräumten Ort gelagert werden.

(3) Schalten Sie den Netzschalter aus, um die Batterieleistung zu unterbrechen, wenn es einen Netzschalter an der Batterie gibt.

### Betrieb von Batterie und Ladegerät

(1) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät bei der Verwendung nicht beschädigt werden.

(2) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät weit weg von Feuer, Wasser, Überhitzung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen, Kollisionen usw. sind.

(3) Stellen Sie sicher, dass die äußere Substanz, insbesondere der Metallstab, nicht in das Ladegerät eindringt.

(4) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit Nennspannung und -frequenz betrieben wird.

(5) Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Steckdose, wenn das Ladegerät Funken schlägt, raucht oder andere abnormale Bedingungen aufweist.

(6) Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht im Zustand niedriger Leistung gelagert wird. (Laden Sie die Batterie alle 3 Monate).

(7) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig entladen wird,



und laden Sie den Akku rechtzeitig auf, wenn er sich entlädt.

(8) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig geladen wird, und schalten Sie den Strom rechtzeitig ab, wenn der Akku voll ist(Die LED-Anzeige wird grün).

(9) Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete Ladegerät von JOBOBIKE stammt und nur zum Laden des passenden Fahrradakkus verwendet werden kann.

(10) Der Akku sollte beim Laden in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden.

(11) Vergewissern Sie sich, dass der Akku und das Ladegerät von einem Fachmann repariert werden, falls es zu einem Defekt kommt.

## Fehlercode Definition

Fehlercode	Definition
21	Strom abnormal
22	Drosselklappe abnormal
23	Motorphase abnormal
24	Motor-Hall-Signal abnormal
25	Bremse abnormal
30	Kommunikation abnormal

## Garantie

Begrenzte Garantie auf das gesamte Fahrrad

JOBOBIKE gewährt allen Kunden eine begrenzte Garantie von 24 Monaten. Der Kundendienstzyklus beginnt mit dem Datum der Produktlieferung. Der Kunde trägt die Kosten für den Versand der Ersatzteile.

Im Falle eines nicht-menschlichen Schadens am Produkt während der Garantiezeit stellt JOBOBIKE kostenlos Ersatzteile zur Verfügung oder bietet einen Kundendienst aus der Ferne an, und die speziellen Probleme werden von beiden Parteien auf dem Verhandlungswege gelöst.

Bei den Reparaturteilen kann es sich um nicht neue Teile handeln, aber unser Unternehmen garantiert, dass die Funktion der Teile völlig normal ist. Die Garantiezeit der Reparaturteile ist die gleiche wie die des gesamten Fahrzeugs. Innerhalb der Garantiezeit genießt das Fahrrad mit Hilfsmotor auch nach der Reparatur den Garantieservice, der mit dem Lieferdatum des Produkts beginnt.

Zubehörkategorie und Garantiezeit:

(1) Rahmen und Vorderradgabel: 5 Jahre.

(2) Motor, Regler, Akku, Ladegerät, Display, Licht, Lenker, etc.: 2 Jahre.

## Nicht-Garantiebedingungen

Unter den folgenden Bedingungen wird die Garantie nicht gewährt:

(1) Der Kunde war nicht in der Lage, eine gültige Rahmenseriennummer anzugeben.

(2) Das gesamte Fahrrad und die Teile haben die Garantiezeit überschritten.

(3) Fehler oder Schäden, die durch unbefugte private Modifikation oder Wartung verursacht wurden.

(4) Produktausfall oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von Jobo vorgesehen ist.

(5) Produktausfall oder -beschädigung durch falsche Installation, Verwendung und Bedienung.

(6) Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in einer nicht spezifizierten Arbeitsumgebung verursacht wurden.

(7) Produktausfall oder -beschädigung aufgrund unsachgemäßer Wartung.

(8) Normaler Verschleiß der Reifen, Bremsen und Pedale ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

(9) Ausfälle oder Schäden, die durch unkontrollierbare Faktoren wie Feuer, Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung usw. verursacht werden.

## Videos zur Montage

Alle Videos mit Montageanleitungen sind auf dem offiziellen JOBOBIKE YouTube-Kanal zu finden.

## Wichtigste Parameter

Modus: Commuter

Anzeige: YL-81F

Motor: XF-C-700C

Akku-Parameter: 36V18.2AH

Steuergerät: 36V250W

Ladegerät-Parameter: 36V-3.0A

Geschwindigkeit der Schiebehilfe: 6km/h

Geschwindigkeitsbegrenzung: 25km/h

Leistungsunterstützungsstufe: 5 Stufen

Bremse: hydraulische Bremse

Umwferungsstufe: 7 Stufen

Die Dauer des Laufens: bis zu 120km


Die Ladezeit: 6 - 7 Stunden

Abmessungen: 1830mm \* 1200mm \* 660mm

Radgröße: 26 Zoll \* 1,95 Zoll

Nutzlast: 120kg

Gewicht: 25kg

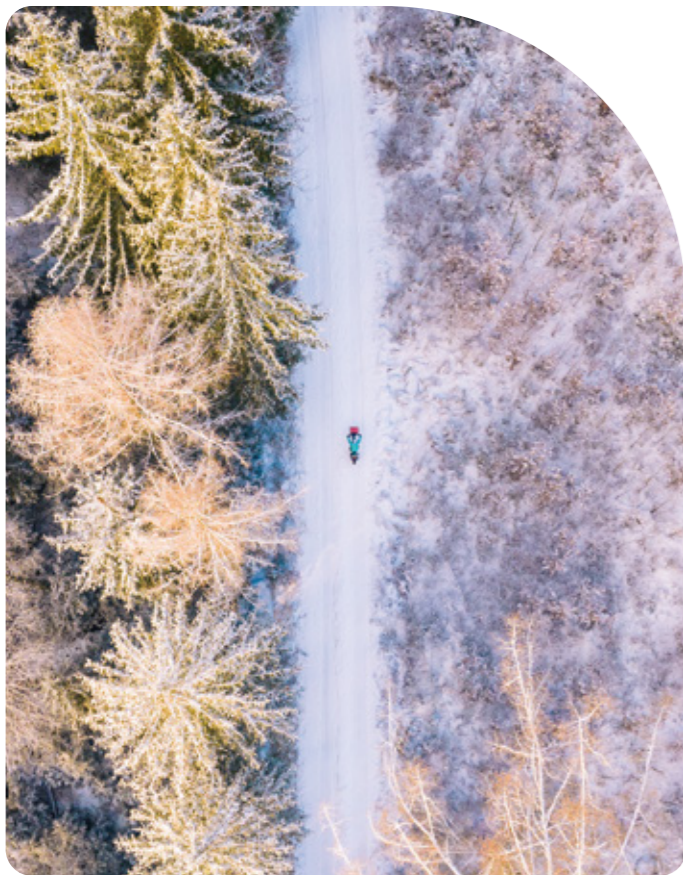

# Terms and Conditions

## I. General provisions

The Seller informs that taking advantage of Services provided electronically may be associated with a risk to any user of the Internet of introducing a malware on a computer system or obtaining and modifying Customers' data by unauthorized persons. Therefore the Customer should apply appropriate technical measures to minimize the above-mentioned risks, in particular by the use of antivirus and firewall.

## II. Services

- 1.The services are made available working day, Monday-Friday, 8 am-4 pm.
- 2.The Service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be available upon registration. To register it is required to fill out and accept the registration form available on one of the Online Shop websites. The agreement for the provision of service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be concluded for an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove the account or uses the button "Delete Account".





- 3.The Customer may receive the Seller's commercial information in the form of messages sent to the Customer's electronic mail address (the Newsletter service). To receive such information, the Customer must provide a valid electronic mail address or activate an appropriate field in the registration form or the Order form. The Customer may, at any time, withdraw his consent to receive commercial information. The Agreement for the provision of the Newsletter Service shall be concluded an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove his electronic mail address from the Newsletter subscription list or when he unsubscribes by the link included in the message sent as part of the Newsletter Service.
- 4.The Customer may use the contact form to send a message to the Seller. The agreement for the provision of service which involves availability of an interactive form allowing Customers to contact the Seller shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the Customer sends a message to the Seller.
- 5.The Customer may post his individual and subjective opinions

in the Online Shop in reference, among others, to the Goods or the transaction process. Posting messages, the Customer declares that he holds all the rights to that content, in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of service which involves posting opinions about Goods shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the opinion is posted.

- 6.The comments should be composed in a clear and understandable manner, and moreover they must not breach any applicable provisions of law, including third party rights - in particular they must not be defamatory, infringe personal interests or involve a deed of unfair competition. The posted comments shall be published on the Online Shop websites.
- 7.Upon posting the comment, the Customer allows the Seller to use the comment free of charge and to publish it, and also to make compilations of the works within the meaning of the law on copyrights and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24 Item 83).
- 8.The Seller shall have the right to organize occasional competitions and promotions, the terms of which shall always be presented on the Shop websites. The Online Shop promotions may not be combined unless the Terms and Conditions for the given promotion provide otherwise.
- 9.If the Customer breaches these Terms and Conditions, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may terminate the agreement for the provision of Services upon a 14 days' notice.

### III. Delivery

- 1.The Goods shall be delivered to the address indicated by the Customer when placing the Order.
- 2.The Customer may choose the delivery forms of ordered Goods:
  -  a.by a courier company,
  -  b.personal pick-up at the Seller's point.
- 3.When placing the order, the seller will advise how long it will take to process as well as delivery charges.
4. In case of delivery outside of EU, the actual delivery cost will be provided by seller to customer individually.
- 5.The deadline for delivery and processing of the order shall be calculated per Business Days, in accordance with Paragraph VII Subparagraph 2. In the case of an Order sent outside the European Union, the delivery time is determined individually with the Seller. In this case, in order to determine the delivery time of the Order, the Customer should contact the Seller in accordance with Paragraph I of the Terms and Conditions.
- 6.The Seller provides the Customer a proof of purchase.
- 7.If the ordered Goods have different delivery deadlines, the longest deadline shall apply to the whole Order.

### IV. Complaints for the goods under warranty

- 1.The Seller undertakes to deliver goods free from defects.
- 2.The seller shall be liable towards the customer who is a consumer, under warranty for defects in accordance with the provisions laid down in EU standard.
- 3.Complaints arising out of a breach of the customer's rights guaranteed by law or under these Terms and Conditions



### V. Disclaimer

**In order to better serve the users, JOBO makes the following explanations for the information released:**

- 1.The products sold on the JOBO official website and authorized dealer websites or physical stores are all produced by JOBO, users can enjoy the same service, please rest assured to purchase. If you have any questions, please consult and verify with JOBO.
2. The pictures of the product are all with actual shooting. Due to irresistible factors such as light and angle while shooting, there may be slight color differences between the photo and the real object. All products are subject to the real products.
3. The products sold by distributors in different regions will be slightly different, JOBO can only guarantee that the products sold are the products displayed on the website.
4. Due to product updates, accessories upgrades, configuration adjustments, packaging pattern changes, etc., some batches of user manual information cannot be updated in time, please refer to the actual product. The manufacturer will not inform you otherwise, we will try to update the pictures and new information on the website synchronously. JOBO will guarantee that the products you receive are the latest types of products from the manufacturer.
5. The information about the mileage and battery life of the product is the result of the standard test under laboratory conditions. The actual battery life may be affected by factors such as road conditions, weather, rider's height and weight, riding habits, and

the battery capacity, the results will also be different.

6. If you notice any incorrect information, please kindly suggest the website to modify or delete it. The website will modify or delete any incorrect information timely. Since the revised information has not been further verified, it is for reference only.

## Thank you

**Thank you for choosing JOBO bikes, we will make continuous efforts to provide you with high-quality products, considerate service and enjoyable experience.**