

USER MANUAL
ACE



About Us

Dear Sir/Madam:

JOBOBIKE has been present on the bikes market for two decades. We have been producing bikes for well-known worldwide clients' brands. Helping others to succeed has resulted in our own success. Today, we are one of the leading companies in the electric bikes industry. After many years of hard work, it's time to shift our identity: from being an "E-bike supplier" to become "JOBOBIKE." The knowledge we have gathered allows us to create distinctive electric bikes that are built to suit the modern lifestyle. We offer incredible biking experience, ensuring competitive prices.


Your faithfully

Muriel.H

Member of the Management Board of JOBO Group

Our Values

- **J** Joy of life full of new experiences
- **O** Opportunity to bike further
- **B** Biking without limitations
- **O** Options of transport

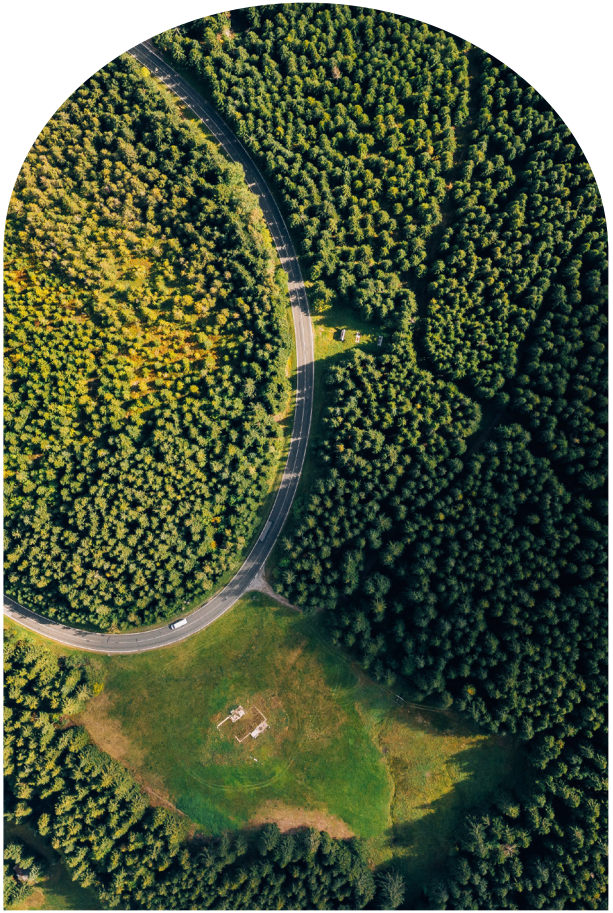

Just biking with JOBOBIKE

No matter where you are and where you're heading to, our bikes fit your lifestyle. City or countryside, flat or rocky roads, our bikes will get you there. Moreover, our lifetime customer service is always with you.

Manual Use Instruction

This manual contains the details of the equipment, operation, and maintenance of the product along with our advice to you.

Before you start using your new bike, it is necessary to read through the instructions. If you are unclear about any steps, you can always find additional information and instructions on our website:

www.jobobike.eu

Table Of Content

About Us 2

Our Values 3

Manual Use Instruction 4

Table Of Content 4

English installation Guide

General Info 6

Assembly Instructions 8

Operation instruction. 14

Bluetooth Connection 16

Cautions 17

Error code definition 19

Warranty 19

Main parameters of the E-bike 21

Instrukcja montażu

Informacje Ogólne 22
Instrukcje Montażu. 24
Instrukcja Obsługi 30
Połączenie Bluetooth. 32
Ostrzeżenia 33
Definicje kodów błądów 35
Gwarancja 35
Główne parametry roweru elektrycznego 37

Deutsches Handbuch

Allgemeine Informationen 38
Aufbauanleitung 40
Bedienungsanleitung 46
Bluetooth-Verbindung 48
Vorsicht. 49
Fehlercode-Definition 51
Garantie 51
Hauptparameter des E-Bikes 53

Terms and Conditions

I. General provisions 54
II. Services. 54
III. Delivery 56
IV. Complaints for the goods under warranty 56
V. Disclaimer 57


General Info

This manual is a basic instruction for assembling and using your bike. To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and follow the instruction.

If you still need help, please visit our webiste, contact us by e-mail, or call us for more information.

ACE is a 250 watt e-bike, please follow all relevant laws and regulations in your country or region when riding this ebike.

NO.	Accessory name	NO.	Accessory name	NO.	Accessory name
1	Saddle	11	Rim	21	Front light
2	Seat post	12	Hub motor	22	Headset
3	Seat post clamp	13	Chain	23	Stem
4	Rear fender	14	Crankset	24	Display
5	Rear light	15	Pedal	25	Grips
6	Brake rotor	16	Tyre	26	Brake lever
7	Freewheel	17	Front brake	27	shifter
8	Rear brake	18	Quick release	28	Battery
9	Rear derailleur	19	Suspension fork	29	Frame
10	Kickstand	20	Front fender		

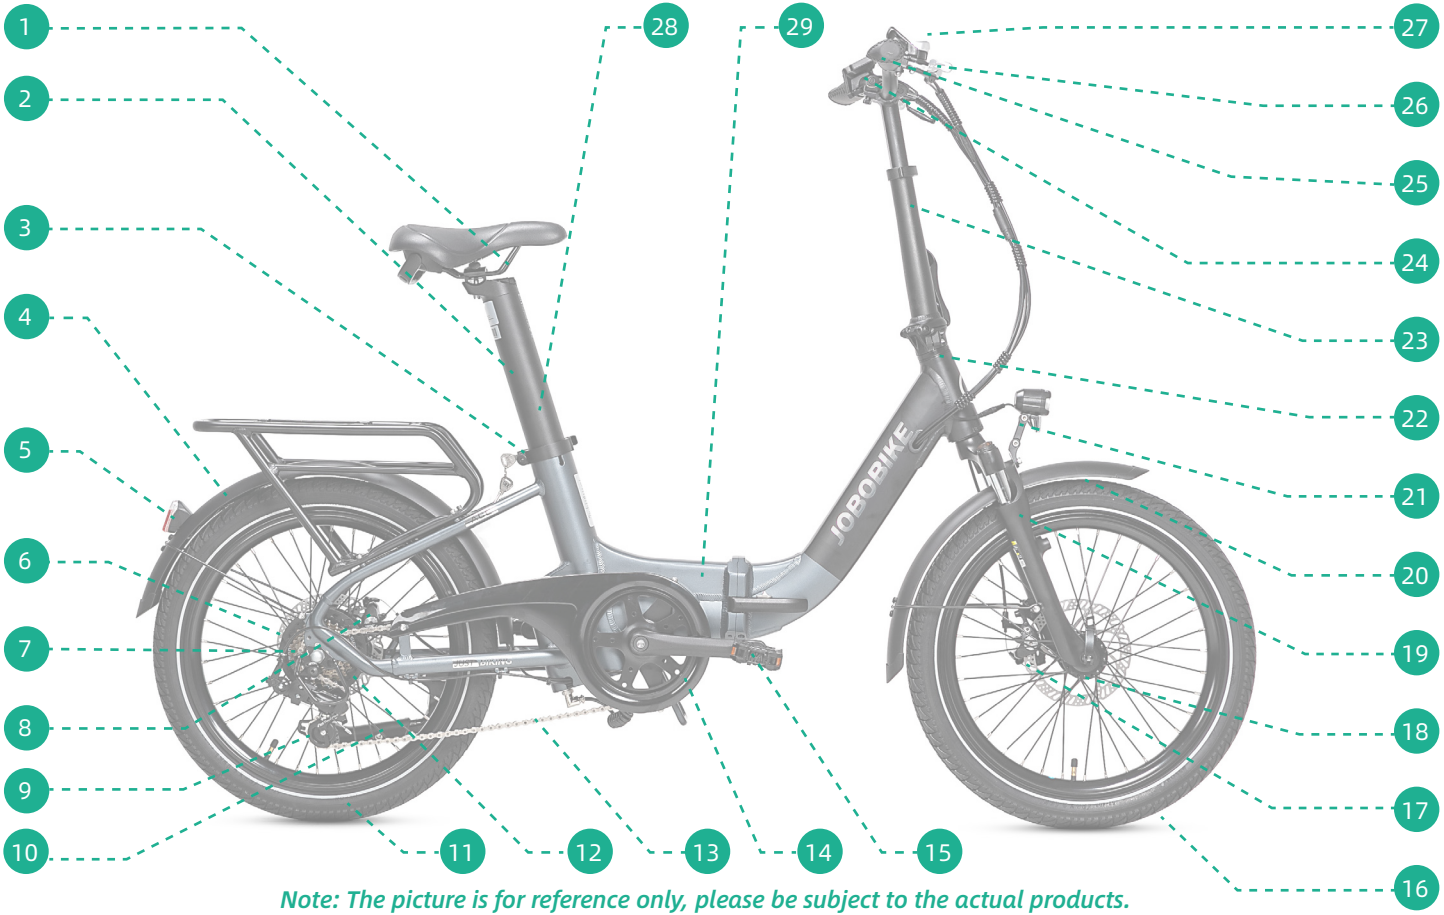

Note: The picture is for reference only, please be subject to the actual products.

Assembly Instructions

Step 1 Unpack the bike

Open the package and take out all of the parts. Be careful of not missing even a little piece of part.

The parts shall include:

1.E-bike	3.Charger	5.Toolkits
2.Pedals	4.Keys (2 identical)	


Step 2 Unfold the E-Bike frame

2.1 Take the ebike out of the package box.

2.2 Stand at the left side of the ebike.

2.3 Unfold the E-Bike frame together, rotate the buckle to the other side and then lock it.



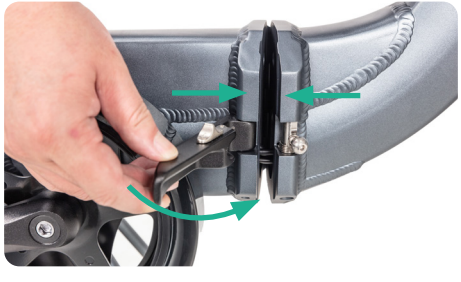



Step 3 Unfold the kickstand to make the e-bike stand up



Step 4 Unfold the stem

Lift the stem up and lock it with the folding clasp. make sure the folding clasp will not loose itself.








Step 5 Adjust the angle of handlebar

(1) Release the bolt and extract the upper cover plate as the pictures shows.



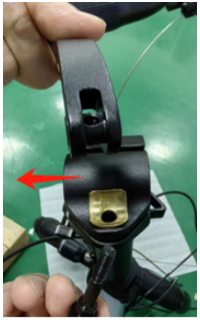


(2) install the handlebar and the upper cover plate. Screw the bolt a little tight and then fold the buckle to fasten the handlebar tightly.






Step 6 Adjust the height of handlebar

Release the buckle, move the handlebar up or down to a proper height and then fold the buckle to make the handlebar fixed tightly.







Step 7 Adjust the saddle height

Turn the key anticlockwise to the end, then release the buckle. Move the saddle up or down to your desired saddle height. Do not raise the saddle post exceeding the minimum insertion mark. Close the buckle lever and make sure the lever is tightened enough when locking the saddle post. At last turn the key clockwise to the end.







Step 8 Install the pedals



The “L” mark refers to the left pedal.

The “R” mark refers to the right pedal.



(1) Screw the left pedal bolt into the left crank with a wrench anticlockwise.




(2) Screw the right pedal bolt into the right crank with a wrench clockwise.

Step 9 Inflate the tyres

Check whether the tyres beads and tyres are evenly seated on the rims. Use a pump with a Schrader valve and pressure gauge to the recommended pressure indicated on the tyre sidewall.

Note: Do not over inflate or under inflate tyres.

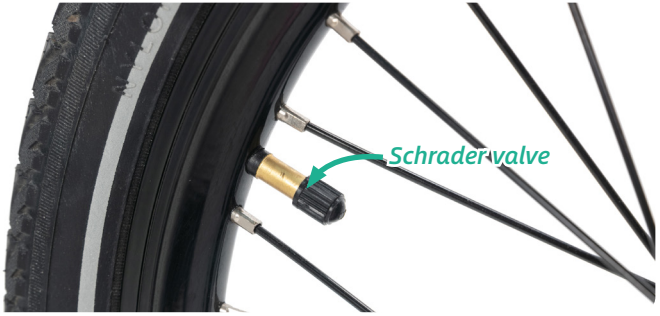

NOTICE: Both wheels must be properly settled before operating your bike.If you are not able to assembly your bike, please contact us or look for help from a certified, reputable local bike mechanic.Ensure all hardware is tightened properly. Also ensure that all safety checks in the following sections are performed before the first use of the bike.




Please wear a helmet while cycling.

Minors are prohibited from riding.

Operation instruction



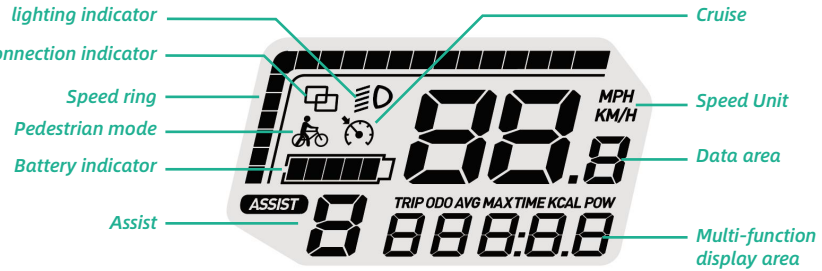

1.Press the ON/OFF button for about 3s to switch on /off the E-bike.The E-bike will switch off automatically after 10 minutes of inactivity.

2. The display shows the information about battery power, Speed, ODO, Pedal-assist level.

3. Short press the“ON/OFF”button to cycle the functions:ODO →TRIP→TIME→MAX→AVG.

4. Press the“+”button for about 2s to turn on the front light. Press the“+”button for another 2s to turn off the front light. The screen shows the indicator when you turn on the front light.

5. Hold the "-" button all the time to start the push assist function and the speed is about 6km/h. The push assist function will be switched off as soon as you release the “-” button.



6. Short press the“+”button to add the PAS level and short press the“-”button to minus the PAS level. Assist Level “0”: N o output power provided. Assist Level “1”: The default outpu t power. Assist Level “5”: The maximum output power.

7. Switch the shifter by“+ "and“-”button to adjust the speed for fitting with different road conditions.

8.Clench the brake lever to slow down or stop the E-bike.

9. Switch the shifter by“+ "and“-”button to adjust the speed for fitting with different road conditions



Charge the battery

Open the cover and plug the charger into the battery socket.



Bluetooth Connection

(1) APP download and installation. Scan the QR code and then download and install the APP in your cellphone.


(2) Bluetooth Connection (Bluetooth version only)



Long press the [Power] button for about 2 seconds to power on the display. Then long press the [+] / [-] buttons together for about 2 seconds to enter into the setting interface. Short press the [Power] button to change the interface until you get into the " Bluetooth Connection" interface which shows on the left.

Scan the QR code

In this interface, a prompt of "BLE" appears at the bottom, the numerical display area flashes "n", which means that the Bluetooth is not connected. You can search and connect on the APP side. After the operation is successful, the interface displays " y" and stops flashing. Click the [Power] button to confirm and go to the next menu interface. long press the [+] / [-] buttons together for about 2 seconds to return to the main interface.

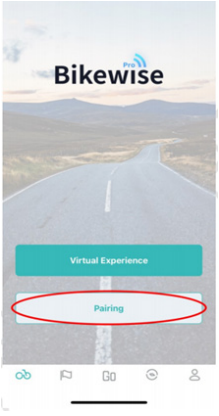

(3) Activate the APP by touch the icon with finger. select pairing until the Bluetooth was connected successfully.

(4)There are many other functions in the APP. if you want to learn much more about this APP, please read the instruction.

Cautions

Check before riding

(1) Make sure the front and rear brakes are sensitive, and the brake pads are not seriously worn (more than 1/3).

(2) Make sure the tire pressure is sufficient and the tire is not seriously worn.

(3) Make sure the mechanical parts are not broken or loose, especially the handlebar, front fork and wheels. make sure all bolts and fasteners are fastened enough.

(4) Make sure the brake disc is not cracked or deformed, make sure the chain does not touch the wheel.

(5) Make sure that the battery has enough power, and the battery has been firmly stuck in the battery compartment.

Tips during the riding

(1) Turn the throttle slowly when starting the bike. Starting too fast will cause excessive current and affect the lifespan of Tips during the riding components.

(2) Frequent braking and starting shall be minimized to save electric power consumption and prolong the working life of electrical components.

(3) In order to reduce the current of the electrical components, it is better to use pedal assistance when riding on steep slopes.

(4) Stop the bike immediately for inspection when the bike makes abnormal noise during the riding.

(5) To slow down or stop the bike we recommend you to operate the rear brake first, and then operate the front brake.

(6) In rainy or snowy weather, kindly suggest to take the brake slowly in advance rather than taking a sudden brake.

(7) It is recommended to ride in good weather and road conditions. Do not riding in heavy rain, otherwise the water will get into the display, battery and other electrical components and cause failure.

(8) Please follow the local traffic rules, take safety measures and wear safety helmets when riding.

(9) Do not ride an bike when you are in poor health.

Precautions for long-term storage

(1) The bike frame needs to be wiped up for the long-term storage. Lubricate the flywheel, chain and chain puller if these parts are lack of lubricating oil. Repaint the bike frame to prevent rusting if the frame is scratched.

(2) The bike shall be stored in a dry, cool and tidy place.

(3) Turn off the power button to cut off the battery power if there is a power button on the battery.

Battery and charger operation

(1) Make sure the battery and charger are not damaged.

(2) Make sure the battery and charger stay far away from, immersion, overheating, high humidity, violent vibration, collision etc.

(3) Make sure the outer substance especially the metal staff will not penetrate into the charger.

(4) Make sure the charger is being used at rated voltage and frequency. Battery and charger operation

(5) Disconnect the charger immediately from the power supply socket when the charger is in the state of sparks, smoke and other abnormal conditions.

(6) Make sure the battery is not being stored in the state of low power. (Charge the battery for every 3 months).

(7) Make sure the battery is not being excessively discharged and charge the battery in time when it is running out of power.

(8) Make sure the battery is not being excessively charged and cut off the power in time when the battery is full of power (led indicator turns green).

(9) Make sure the charger you used is provided by JOBOBIKE and it can only be used to charge the matched bike battery.

(10) The battery shall be placed in a dry and cool environment when charging.

(11) Make sure the battery and the charger are being repaired by the professional if they are break down.

Error code definition

Error Code	Definition
21	Current Abnormal
22	Throttle Abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Brake Abnormal
30	Communication Abnormal

Warranty

JOBOBIKE will provide the whole bike with 24 months limited warranty for end-users. The after-sales service cycle starts from the date of product delivery. In case of non-human damage to the product during the warranty period, JOBOBIKE will provide free replacement parts or remote after-sales support, and the special problems will be solved by both parties through negotiation.

Accessories category and warranty period:

(1) Frame and front fork: 5 years.

(2) Motor, controller, battery, charger, display, light, handlebar, etc.: 2 years.

(3) Tires, brakes and pedals: 3 months (excluding normal wear and tear).

Non warranty terms

We will not provide the warranty item with the following conditions.

(1) The customer is unable to provide valid frame serial number.

(2) The whole bike and parts have exceeded the warranty period.

(3) Failure or damage caused by unauthorized private modification or maintenance.

(4) Product failure or damage caused by the use of accessories that not designated by Jobo.

(5) Failure or damage caused by incorrect installation, use and operation.

(6) Failure or damage caused by the use of the product in a non-specified working environment.

(7) normal wear and tear of the tires, tubes, brake pads, cables, grip and chain are not covered by the warranty.

(8) Normal wear and tear of the tires, brakes and pedals are not covered by the warranty.

(9) Failure or damage caused by irresistible factors (such as fire, earthquake, lightning, flood, etc.).

Assembly videos

All videos of assembly instructions can be found on official JOBOBIKE YouTube channel.

If you have any questions, please contact the Jobobike technical support team at www.jobobike.eu or email address service@jobobike.pl.

Main parameters of the E-bike

Model: ACE E-bike

Motor parameter: 36V 250W

Whole Size: 165cm x 63cm x 118cm

Wheel size: 20 inch

Weight: 21kg

Payload: 120kg

Brake: Tektro mechanical disc brake

Display: LCD display

Max speed: 25km/h

Push assistance speed: 6km/h

Derailleur level: 7-Speed

Power assistance level: 5 levels

Battery capacity: 36V10Ah

Charger parameter: AC100V-240V DC36V-2.0A

Under voltage Protection: 30V

Over current protection: 15A

Driving assistance: up to 35 km

Charging time: 5 - 6 hours


Controller: 36V 250W

Informacje Ogólne

Niniejsza instrukcja jest opisem podstawowym, dotyczącym montażu i użytkowania roweru. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemową eksploatację, prosimy o uważne jej przeczytanie oraz przestrzeganie zawartych w niej wskazówek.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń na infolinię. Model ACE to rower elektryczny o mocy 250 watów, prosimy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w Twoim kraju podczas jazdy.

NO.	Accessory name	NO.	Accessory name	NO.	Accessory name
1	Saddle	11	Rim	21	Front light
2	Seat post	12	Hub motor	22	Headset
3	Seat post clamp	13	Chain	23	Stem
4	Rear fender	14	Crankset	24	Display
5	Rear light	15	Pedal	25	Grips
6	Brake rotor	16	Tyre	26	Brake lever
7	Freewheel	17	Front brake	27	shifter
8	Rear brake	18	Quick release	28	Battery
9	Rear derailleur	19	Suspension fork	29	Frame
10	Kickstand	20	Front fender		

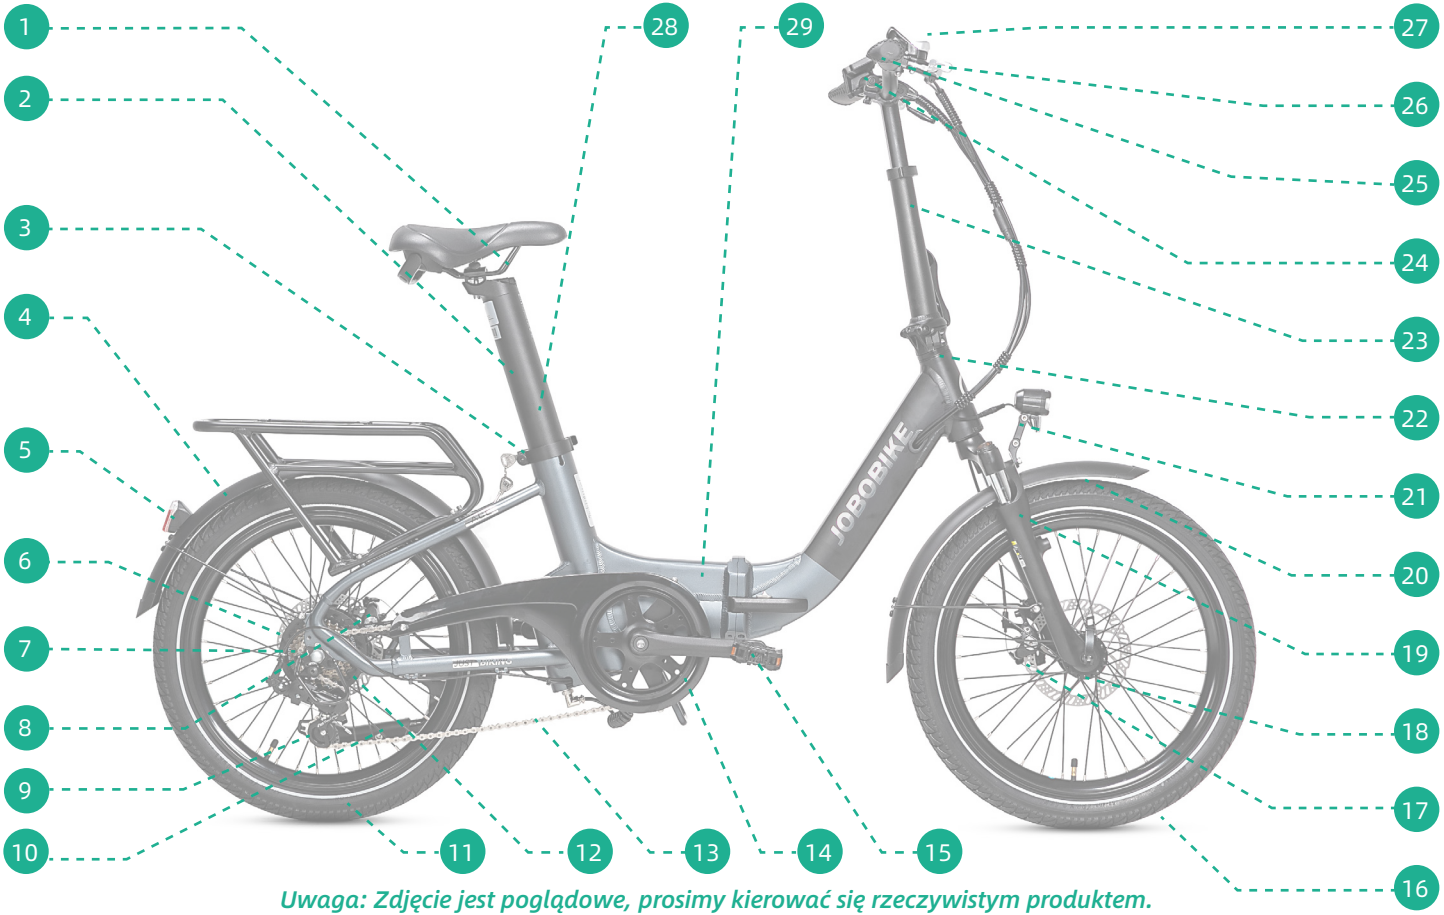

Uwaga: Zdjęcie jest poglądowe, prosimy kierować się rzeczywistym produktem.

Instrukcje Montażu

Krok 1: Rozpakowanie roweru

Otwórz opakowanie i wyjmij wszystkie części. Uważaj, aby nie zgubić żadnej z nich. Zestaw powinien zawierać:

1. Rower	3. Ładowarkę	5. Zestaw narzędzi do montażu
2. Pedały	4.Klucze (2 szt)	


Krok 2: Rozłożenie ramy

2.1 Wyjmij rower z pudełka.

2.2 Stań po jego lewej stronie.

2.3 Rozłóż ramę, obróć zacisk i go zablokuj.



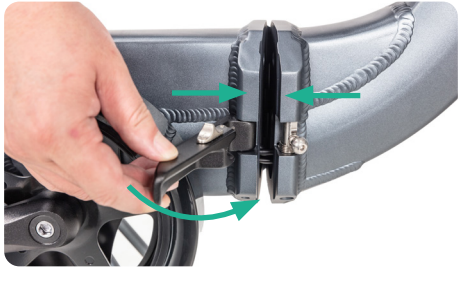



Krok 3: Rozłóż nóżkę, aby ustabilizować pozycję roweru



Krok 4: Rozłóż mostek kierowniczy

Podnieś mostek i zablokuj go za pomocą zacisku. Upewnij się, że połączenie jest sztywne i stabilne.








Krok 5: Dostosuj kąt kierownicy

(1) Zwolnij śrubę i wyciągnij górną płytę osłony, jak pokazują zdjęcia.



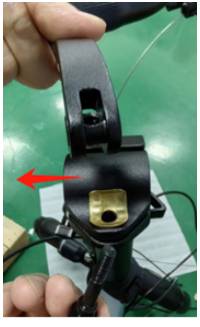


(2) zainstalować kierownicę i górną płytę osłony. Przykręcić śrubę nieco mocno, a następnie złóż klamrę, aby mocno mocować kierownicę.






Krok 6: Dostosuj wysokość kierownicy

Zwolnij zacisk, przesuń kierownicę w górę lub w dół do odpowiedniej wysokości, a następnie ponownie zaciśnij.







Krok 7: Dostosuj wysokość siodełka

Obróć klucz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie zwolnij zacisk. Przesuń siodełko w górę lub w dół do pożądanej wysokości. Nie podnoś sztycy siodełka powyżej oznaczenia minimalnego obsadzenia w ramie. Zaciśnij element, upewniając się, że jest sztywny. Na koniec dokręć kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.







Krok 8: Montaż pedałów



Znak „L” odnosi się do lewego pedału.

Znak „R” odnosi się do prawego pedału.



(1) Dokręć lewy pedał do lewej strony korby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.




(2) Dokręć prawy pedał do prawej strony korby zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Krok 9: Pompowanie opon

Sprawdź, czy opony i obręcze są równomiernie osadzone. Użyj pompki z zaworem Schrader'a oraz manometrem do napompowania kół.

Uwaga: Ciśnienie w kołach musi mieć wartość zalecaną przez producenta (informacja ta znajduje się z boku opony).

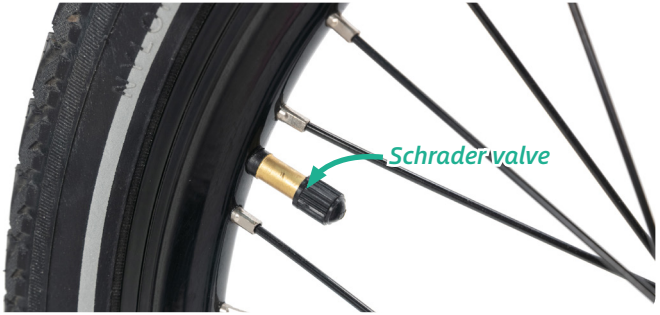

Przed rozpoczęciem jazdy, oba koła muszą być prawidłowo dokręcone. Jeśli nie możesz złożyć e-bike'a samodzielnie, skontaktuj się z nami lub poszukaj pomocy u certyfikowanego, lokalnego mechanika rowerowego. Upewnij się również, że wszystkie punkty kontrolne w kolejnych sekcjach zostaną wykonane przed pierwszym użyciem roweru.




Rower elektryczny przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Nieletnich nie wolno jeździć.

Instrukcja Obsługi



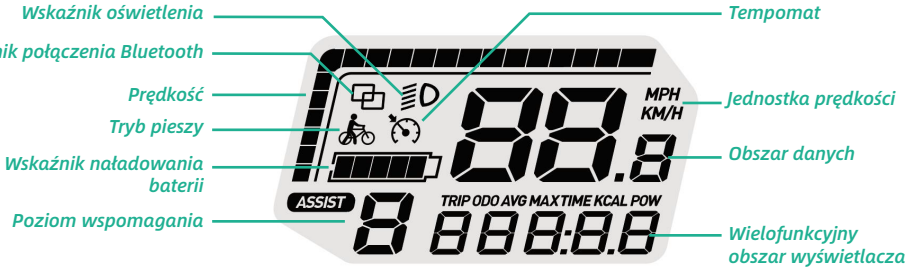


1. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć e-bike. Rower wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności.

2. Wyświetlacz pokazuje informacje o poziomie naładowania baterii, prędkości, ODO oraz aktualnym poziomie wspomagania jazdy.

3. Naciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.", aby przełączać funkcje: ODO → TRIP → TIME→ MAX→ AVG.

4. Naciśnij przycisk „+" przez około 2 sekundy, aby włączyć przednie oświetlenie. Naciśnij przycisk „+" przez kolejne 2 sekundy, aby je wyłączyć.

5. Przytrzymaj przycisk „-", aby uruchomić funkcję wspomagania prowadzenia z prędkością około 6 km/h. Funkcja wspomagania prowadzenia wyłączy się, gdy tylko zwolnisz przycisk „-".

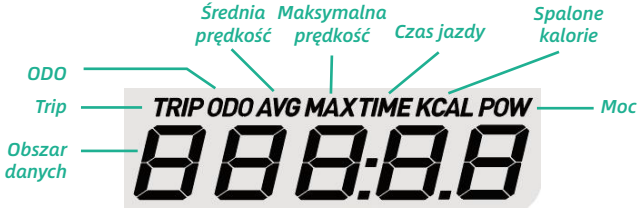

6. Naciśnij przycisk „+", aby zwiększyć poziom WSPOMAGANIA i przycisk „-", aby zmniejszyć poziom WSPOMAGANIA. Poziom wspomagania „0": brak mocy. Poziom wspomagania „1": domyślna moc. Poziom wspomagania „5": maksymalna moc.

7. Przełączaj poziom wspomagania za pomocą przycisków „+" i „-", aby dostosować prędkość do aktualnych warunków

drogowych.

8. Zaciśnij dźwignię hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać rower elektryczny.

9. Przełączyć przełącznik przełącznika za pomocą przycisku"+ "i",", aby dostosować prędkość do różnych warunków drogowych



Ładowanie baterii

Otwórz pokrywę i podłącz ładowarkę do gniazda.



Połączenie Bluetooth

(1) Pobierz i zainstaluj aplikację, skanując kod QR.


(2) Połączenie Bluetooth (tylko wersja Bluetooth)



Przytrzymaj przycisk [Power] przez około 2 sekundy, aby włączyć wyświetlacz. Następnie przytrzymaj przyciski [+] i [-] razem przez około 2 sekundy, aby wejść do interfejsu ustawień. Naciśnij przycisk [Power], aby zmienić interfejs, aż przejdziesz do panelu „Połączenie Bluetooth".

Skanuj kod QR

W interfejsie pojawi się symbole „BLE", a obszar wyświetlania numerycznego będzie migać, symbol „n", oznacza, że Bluetooth nie jest połączony. Możesz wyszukać i połączyć się z poziomu aplikacji. Po udanym połączeniu, interfejs wyświetli symbol „y" i przestanie migać. Kliknij przycisk [Power], aby potwierdzić i przejść do następnego dalej. Przytrzymaj przyciski [+] i [-] razem przez około 2 sekundy, aby powrócić do głównego interfejsu.

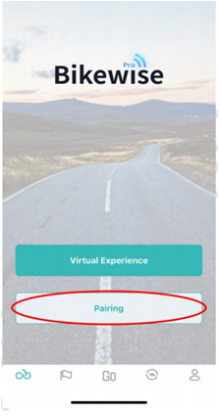

(3) Uruchom aplikację. Wybierz parowanie, a następnie połącz się z rowerem.

(4) W aplikacji dostępnych jest wiele funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj instrukcję aplikacji.

Ostrzeżenia

Sprawdź przed pierwszą jazdą

(1) Upewnij się, że przednie i tylne hamulce działają prawidłowo, a klocki hamulcowe nie są poważnie zużyte (ponad 1/3).

(2) Upewnij się, że ciśnienie w kołach jest odpowiednie, a opony nie są poważnie zużyte.

(3) Upewnij się, że części mechaniczne nie są uszkodzone ani poluzowane, zwłaszcza kierownica, przedni widelec i koła. Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

(4) Upewnij się, że tarcza hamulcowa nie jest pęknięta ani zdeformowana oraz, że łańcuch nie dotyka koła.

(5) Upewnij się, że bateria jest naładowana i dobrze osadzona na swoim miejscu.

Wskazówki

(1) Przekręcaj manetkę powoli podczas uruchamiania roweru. Zbyt gwałtowne ruchy mogą powodować znaczny wzrost napięcia co wpłynie na żywotność komponentów.

(2) Należy zminimalizować częste hamowanie oraz rozpędzanie roweru przy pomocy napędu elektrycznego, aby zaoszczędzić energię i przedłużyć żywotność komponentów.

(3) Aby zmniejszyć ryzyko szybkiego zużycia komponentów elektrycznych, lepiej jest korzystać ze wspomagania jazdy podczas podjazdów na stromych zboczach oraz w bardziej wymagającym terenie.

(4) Zatrzymaj rower i dokonaj kontroli, kiedy Twój e-bike wydaje nietypowe dźwięki podczas jazdy.

(5) Aby zwolnić lub zatrzymać rower, zalecamy najpierw użyć tylnego hamulca, a następnie przedniego.

(6) W deszczową lub śnieżną pogodę zaleca się delikatne hamowanie z wyprzedzeniem, aby minimalizować ryzyko wpadnięcia w poślizg.

(7) Zalecamy jazdę w dobrych warunkach pogodowych i drogowych. Unikaj korzystania z roweru podczas intensywnego deszczu. Woda może dostać się do wyświetlacza, baterii oraz innych komponentów elektrycznych, powodując awarie.

(8) Proszę przestrzegać lokalnych przepisów drogowych, podejmować środki ostrożności oraz nosić kask ochronny podczas jazdy.

(9) Nie korzystaj z roweru elektrycznego, kiedy jesteś w złym stanie zdrowia.

Środki ostrożności przy długotrwałym przechowywaniu

(1) Przed długotrwałym przechowywaniem należy dokładnie wyczyścić ramę roweru. Nasmaruj wolnobieg, łańcuch i przerzutkę. Jeśli rama jest zarysowana, warto ją pomalować, aby zapobiec korozji.

(2) Rower należy przechowywać w suchym, chłodnym i czystym miejscu.

(3) Jeśli bateria posiada przycisk zasilania, wyłącz go, aby odciąć zasilanie.

Obsługa baterii i ładowarki

(1) Upewnij się, że bateria i ładowarka są w dobrym stanie technicznym.

(2) Trzymaj baterię i ładowarkę z dala od wody, wysokiej temperatury, wilgoci i silnych wibracji.

(3) Upewnij się, że do ładowarki nie dostaną się żadne obce substancje, zwłaszcza metalowe.

(4) Ładowarka powinna być używana zgodnie z jej specyfikacją napięcia.

(5) W przypadku wystąpienia iskier, dymu lub innych nieprawidłowości, natychmiast odłącz ładowarkę od gniazdka.

(6) Nie przechowuj baterii w stanie niskiego naładowania – ładuj ją co 3 miesiące.

(7) Unikaj niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli spadnie do 20%, podłącz ją do ładowarki.

(8) Nie dopuszczaj do nadmiernego naładowania baterii – odłącz ją od prądu, gdy wskaźnik LED zmieni kolor na zielony.

(9) Używaj tylko ładowarki dostarczonej przez JOBOBIKE, przeznaczonej do danego modelu baterii.

(10) Baterię należy ładować w suchym i chłodnym miejscu.

(11) W razie awarii, naprawę baterii i ładowarki powierz autoryzowanemu serwisowi.

Definicje kodów błądów

Kod błędu	Definicja
21	Błąd napięcia elektrycznego
22	Błąd manetki wspomagania
23	Błąd fazy silnika
24	Błąd czujnika Halla w silniku
25	Błąd systemu hamowania
30	Błąd komunikacji podzespołów

Gwarancja

Firma JOBOBIKE oferuje 24-miesięczną, ograniczoną gwarancję na cały rower dla użytkowników końcowych. Okres serwisowy rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu. W przypadku uszkodzeń niezawinionych przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, JOBOBIKE zapewnia bezpłatne części zamienne lub zdalne wsparcie serwisowe. Inne problemy będą rozwiązywane indywidualnie w drodze negocjacji.

Kategoria akcesoriów i okres gwarancji:

(1) Rama i przedni widelec: 5 lat.

(2) Silnik, kontroler, bateria, ładowarka, wyświetlacz, oświetlenie, kierownica: 2 lata.

(3) Opony, hamulce i pedały: 3 miesiące (z wyłączeniem normalnego zużycia).

Warunki wyłączenia z gwarancji

Nie zapewniamy gwarancji w następujących przypadkach:

(1) Klient nie może dostarczyć ważnego numeru seryjnego ramy.

(2) Rower i jego części przekroczyły okres gwarancji.

(3) Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub naprawami.

(4) Uszkodzenia spowodowane użyciem niekompatybilnych akcesoriów.

(5) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem, użytkowaniem i obsługą.

(6) Uszkodzenia spowodowane używaniem produktu w niewłaściwym środowisku.

(7) Normalne zużycie opon, dętek, klocków hamulcowych, kabli, uchwytów, łańcucha i pedałów.

(8) Uszkodzenia spowodowane siłami wyższymi (takimi jak pożar, trzęsienie ziemi, piorun, powódź itp.).

Filmy instruktażowe

Wszystkie filmy instruktażowe dotyczące montażu można znaleźć na oficjalnym kanale JOBOBIKE na YouTube.

W razie pytań, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego JOBOBIKE na stronie www.jobobike.eu lub pod adresem e-mail: service@jobobike.pl.

Główne parametry roweru elektrycznego

Model: ACE E-bike

Parametr silnika: 36V 250W

Całkowity rozmiar: 165 cm x 63 cm x 118 cm

Rozmiar kół: 20 cali

Waga: 21kg

Maksymalne obciążenie: 120kg

Hamulce: Mechaniczne, tarczowe Tektro

Wyświetlacz: LCD

Maksymalna prędkość: 25km/h

Prędkość wspomagania pchania: 6km/h

Przerzutka: 7-biegów

Poziom wspomagania jazdy: 5 poziomów

Pojemność baterii: 36V 10Ah

Parametr ładowarki: AC100V-240V DC36V-2.0A

Ochrona przed niskim napięciem: 30V

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem: 15A

Wspomaganie jazdy: do 35 km

Czas ładowania: 5-6 godzin

Układ sterujący: 36V 250W


Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch ist eine grundlegende Anleitung für den Zusammenbau und Gebrauch Ihres Fahrrads. Um eine ordnungsgemäße Nutzung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch

und befolgen die Anweisungen.Wenn Sie noch Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.

ACE ist ein 250W E-Bike, bitte beachten Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region, wenn Sie dieses E-Bike fahren.

NO.	Zubehörname	NO.	Zubehörname	NO.	Zubehörname
1	Sattel	11	Felge	21	Vorderlicht
2	Sattelstütze	12	Nabenmotor	22	Steuersatz
3	Sattelstützenklemme	13	Kette	23	Vorbau
4	Hinteres Schutzblech	14	Kurbelgarnitur	24	Anzeige
5	Rücklicht	15	Pedal	25	Griffe
6	Bremsscheibe	16	Reifen	26	Bremshebel
7	Freilauf	17	Vorderradbremse	27	Schalthebel
8	Hinterradbremse	18	Schnellspanner	28	Akku
9	Schaltwerk	19	Federgabel	29	Rahmen
10	SeitenStänder	20	Vorderes Schutzblech		

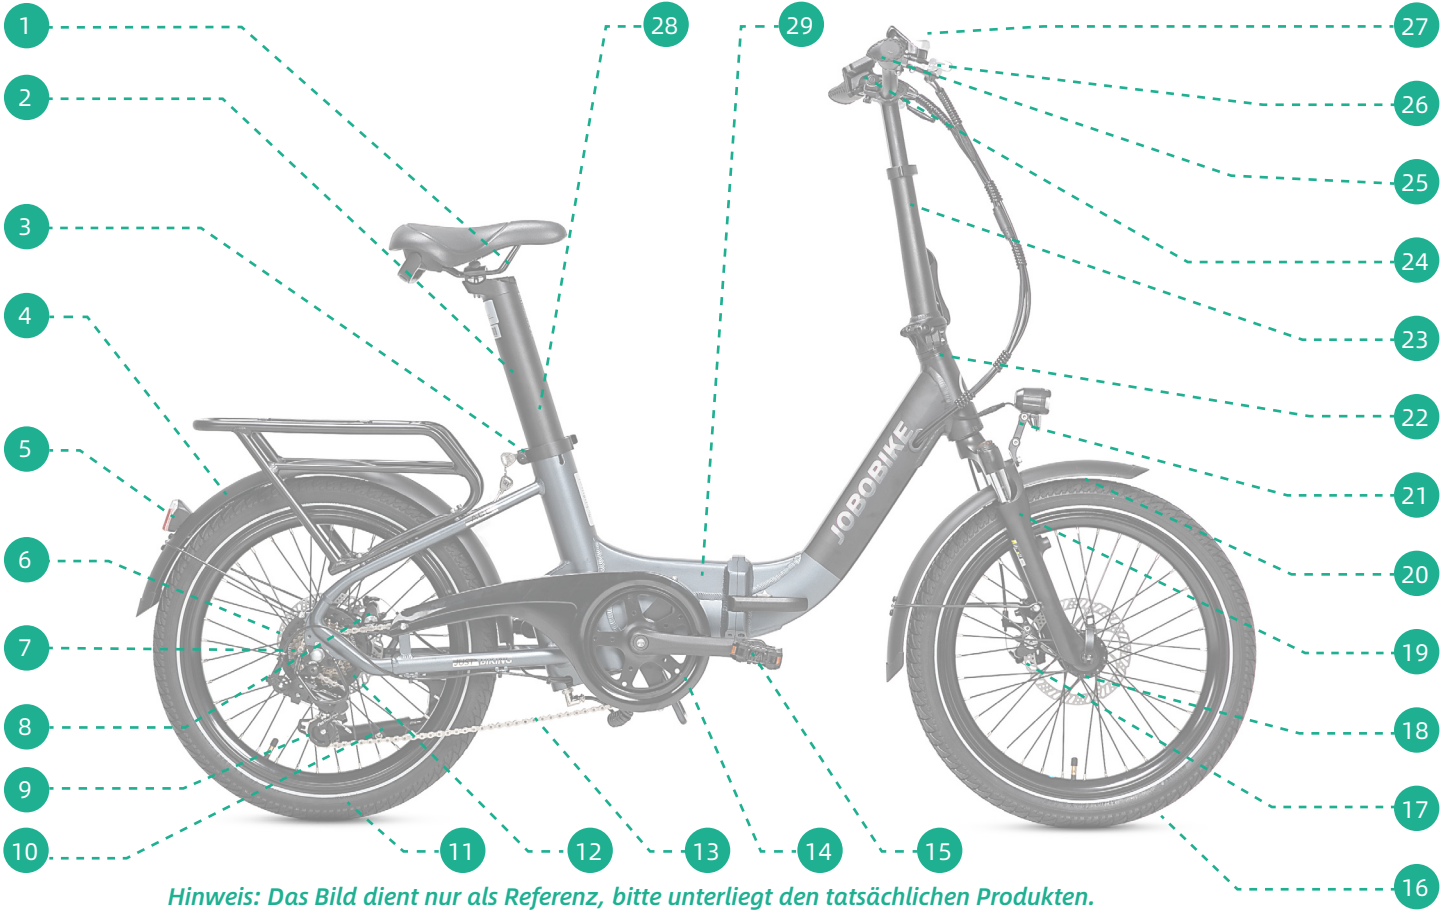

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz, bitte unterliegt den tatsächlichen Produkten.

Aufbauanleitung

Schritt 1 Auspacken des Fahrrads

Öffnen Sie das Paket und nehmen Sie alle Teile heraus.Achten Sie darauf, dass kein noch so kleines Teil fehlt.

Die Teile:

1.E-bike	3.Ladegerät	5.Werkzeugtasche
2.Pedale	4.Schlüssel (2 identisch)	


Schritt 2: Falten desE-Bike-Rahmens

2.1 Nehmen Sie das E-Bike aus der Verpackung.

2.2 Stellen Sie sich links neben das E-Bike.

2.3 Klappen Sie den E-Bike-Rahmen auseinander, drehen Sie den Verschluss auf die andere Seite und verriegeln Sie ihn.



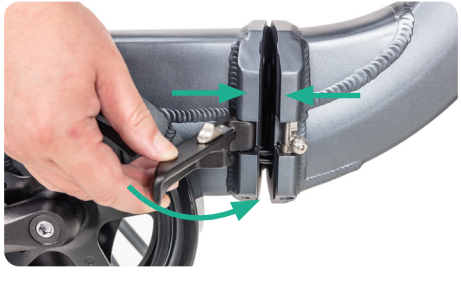



Schritt 3 Klappen Sie den Ständer aus, um das E-Bike aufrecht stehen zu lassen



Schritt 4 Den Stiel ausklappen

Heben Sie den Schaft an und verriegeln Sie ihn mit der Faltschließe. Achten Sie darauf, dass sich die Faltschließe nicht löst.








Schritt 5: Einstellen des Lenkerwinkels

(1) Lösen Sie den Bolzen und entnehmen Sie die obere Abdeckplatte, wie die Bilder zeigen.







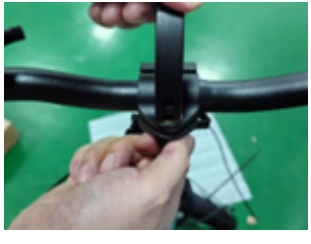


(2) montieren Sie den Lenker und die obere Abdeckplatte. Schrauben Sie den Bolzen etwas fest und falten Sie dann die Schnalle, um den Lenker fest zu befestigen.

Schritt 6 Einstellen der Lenkerhöhe

Lösen Sie die Schnalle, bewegen Sie den Lenker nach oben oder unten auf die richtige Höhe und klappen Sie die Schnalle dann um, um den Lenker fest zu fixieren.







Schritt 7 Einstellen der Sattelhöhe

Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und lösen Sie dann die Schnalle. Bewegen Sie den Sattel nach oben oder unten auf die gewünschte Sattelhöhe. Heben Sie die Sattelstütze nicht über die Mindesteinsteckmarkierung an. Schließen Sie den Schnallenhebel und stellen Sie sicher, dass der Hebel beim Verriegeln der Sattelstütze fest genug angezogen ist. Drehen Sie den Schlüssel schließlich im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.







Schritt 8 Klappen Sie die Pedale aus



Die Markierung "L" bezieht sich auf das linke Pedal.

Die Markierung "R“ bezieht sich auf das rechte Pedal.



(1) Schrauben Sie die linke Pedalschraube mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die linke Kurbel.




(2) Schrauben Sie die rechte Pedalschraube mit einem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn in die rechte Kurbel.

Schritt 9 Aufpumpen der Reifen

Prüfen Sie, ob die Reifenwülste und Reifen gleichmäßig auf den Felgen sitzen. Verwenden Sie eine Pumpe mit einem Schrader-Ventil und einem Manometer auf den empfohlenen Druck, der auf der Reifenflanke angegeben Seitenwand angegeben ist.

Hinweis: Pumpen Sie die Reifen weder zu stark noch zu schwach auf.

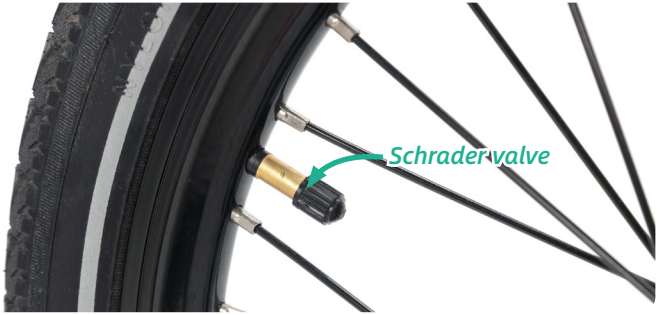

Hinweis: Beide Räder müssen ordnungsgemäß gesichert sein, bevor Ihr Fahrrad in Betrieb nehmen. Sollten Sie nicht in der Lage sein nicht in der Lage sind, Ihr Fahrrad zusammenzubauen, wenden Sie sich bitte an uns oder suchen Sie Hilfe bei einem einen zertifizierten, seriösen Fahrradmechaniker vor Ort. Hardware richtig angezogen ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheits Sicherheitsprüfungen in den folgenden Abschnitten durchgeführt werden. ersten Benutzung des Fahrrads durchgeführt werden.




Bitte tragen Sie beim Radfahren einen Helm.

Kein Radfahren für Minderjährige.

Bedienungsanleitung



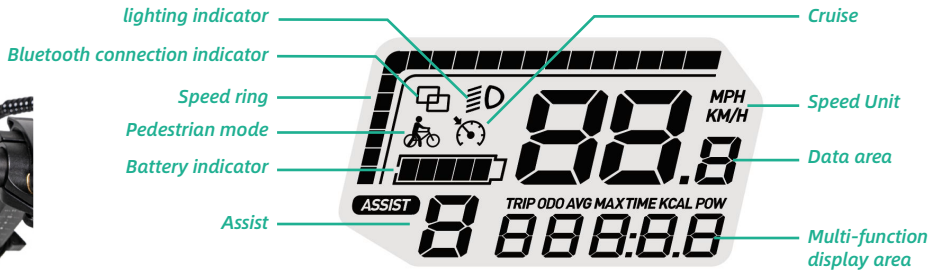

1.Drücken Sie die EIN/AUS-Taste etwa 3 Sekunden lang, um das E-Bike ein-/auszuschalten. Das E-Bike schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivitätautomatisch aus.

2.Das Display zeigt Informationen zu Batterieleistung,Gesch windigkeit, ODO und Pedalunterstützungsstufe an.

3. Drücken Sie kurz die Taste "ON/OFF", um durch die Funktionen zu schalten: ODO→TRIP→TIME→MAX→AVG.

4. Drücken Sie die Taste"+" etwa 2 Sekunden lang, um das Frontlicht einzuschalten. Drücken Sie die Taste "+" weitere 2 Sekunden lang, um das Frontlicht auszuschalten. Auf dem Bildschirm wird die Anzeige angezeigt wenn Sie das Frontlicht einschalten.

5. Halten Sie die Taste "-" die ganze Zeit gedrückt, um die Schiebehilfefunktion zu starten. Die Geschwindigkeit beträgt ca. 6 km/h. Die Schiebehilfefunktion wird ausgeschaltet, sobald Sie die Taste "-"loslassen.



6. Drücken Sie kurz die Taste "+", um die Unterstützungsstufe zuerhöhen. Drücken Sie kurz die Taste "-", um die Unterstützungsstufe zu verringern. Unterstützungsstufe "0": Die minimale Ausgangsleistung (Es wird keine Ausgangsleistung bereitgestellt.) Unterstützungsstufe "1": Die Standard-Ausgangsleistung. Unterstützungsstufe "5": Die

maximale Ausgangsleistung.

7. Schalten Sie den Schalthebel mit den Tasten „+“ und „-“, um die Geschwindigkeit an unterschiedliche Straßenbedingungen anzupassen.

8. betätigen Sie den Bremshebel, um das E-Bike zu verlangsamen oder anzuhalten.

9. schalten Sie die Gangschaltung mit den Tasten "+" und "-", um die Geschwindigkeit an die unterschiedlichen Straßenbedingungen anzupassen.



Laden Sie den Akku auf:

Öffnen Sie den Deckel und schließen Sie das Ladegerät an die Batteriebuchse an.



Bluetooth-Verbindung

(1) APP herunterladen und installieren. Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon.


Scan the QR code

(2) Bluetooth-Verbindung (nur Bluetooth-Version)



Halten Sie die Taste [Power] etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Display einzuschalten. Halten Sie dann die Tasten [+] / [-] etwa 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um in das Einstellungsfenster zu gelangen. Drücken Sie kurz die Taste [Power], um das Fenster zu ändern, bis Sie zum links angezeigten Fenster „Bluetooth-Verbindung“ gelangen.

In dieser Schnittstelle erscheint unten die Eingabeaufforderung „BLE“, im numerischen Anzeigebereich blinkt „n“, was bedeutet, dass Bluetooth nicht verbunden ist. Sie können auf der App-Seite suchen und eine Verbindung herstellen. Nach erfolgreichem Vorgang zeigt die Schnittstelle „y“ an und hört auf zu blinken. Klicken Sie zur Bestätigung auf die [Power]-Taste und wechseln Sie zur nächsten Menüschnittstelle. Halten Sie die Tasten [+] / [-] etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

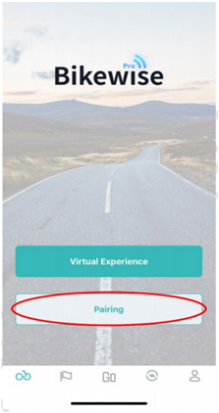

(3) Aktivieren Sie die App, indem Sie das Symbol mit dem Finger berühren. Wählen Sie „Pairing“, bis die BluetoothVerbindung erfolgreich hergestellt wurde.

(4) Die App bietet viele weitere Funktionen. Wenn Sie mehr über diese App erfahren möchten, lesen Sie bitte die Anleitung.

Vorsicht

Vor der Fahrt prüfen

(1) Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Hinterradbremsen empfindlich sind und die Bremsbeläge nicht stark abgenutzt sind (mehr als 1/3).

(2) Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck ausreichend ist und der Reifen nicht stark abgenutzt ist.

(3) Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Teile nicht gebrochen oder locker sind, insbesondere Lenker, Vordergabel und Räder. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungselemente fest genug angezogen sind.

(4) Stellen Sie sicher, dass die Bremsscheibe nicht gerissen oder verformt ist und dass die Kette das Rad nicht berührt.

(5) Stellen Sie sicher, dass die Batterie genügend Leistung hat und fest im Batteriefach sitzt.

Tipps während des Reitens

(1) Drehen Sie den Gashebel beim Starten des Fahrrads langsam. Zu schnelles Starten führt zu übermäßigem Strom und beeinträchtigt die Lebensdauer der Spitzen während der Fahrt.

(2) Häufiges Bremsen und Starten sollte minimiert werden, um den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der elektrischen Komponenten zu verlängern.

(3) Um den Strom der elektrischen Komponenten zu reduzieren, ist es besser, beim Fahren auf steilen Hängen die Tretunterstützung zu verwenden.

(4) Halten Sie das Fahrrad sofort an, um es zu überprüfen, wenn es während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche macht.

(5) Um das Fahrrad zu verlangsamen oder anzuhalten, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Hinterradbremse und dann die Vorderradbremse zu betätigen.

(6) Bei Regen oder Schnee empfehlen wir, die Bremse langsam und nicht plötzlich zu betätigen.

(7) Es wird empfohlen, bei gutem Wetter und guten Straßenbedingungen zu fahren. Fahren Sie nicht bei starkem Regen, da sonst Wasser in das Display, die Batterie und andere elektrische Komponenten eindringt und zu Ausfällen führt.

(8) Bitte befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln, treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen und tragen Sie beim Fahren

einen Schutzhelm.

(9) Fahren Sie nicht Fahrrad, wenn Sie sich in einem schlechten Gesundheitszustand befinden.

Vorsichtsmaßnahmen bei Langzeitlagerung

(1) Der Fahrradrahmen muss bei längerer Lagerung abgewischt werden. Schmieren Sie Schwungrad, Kette und Kettenspanner, wenn diese Teile nicht mit Schmieröl versorgt sind. Lackieren Sie den Fahrradrahmen neu, um Rostbildung vorzubeugen, wenn der Rahmen zerkratzt ist.

(2) Das Fahrrad muss an einem trockenen, kühlen und ordentlichen Ort gelagert werden.

(3) Schalten Sie den Einschaltknopf aus, um die Batteriestromversorgung zu unterbrechen, wenn sich an der Batterie ein Einschaltknopf befindet.

Betrieb von Akku und Ladegerät

(1) Vergewissern Sie sich, dass der Akku und das Ladegerät bei der Verwendung nicht beschädigt, zerlegt, rissig oder verdorben sind.

(2) Stellen Sie sicher, dass die Akkus und das Ladegerät weit weg von Feuer, Eintauchen, Überhitzung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen und Kollisionen sind.

(3) Stellen Sie sicher, dass keine äußeren Stoffe, insbesondere keine Metallstäbe, in das Ladegerät eindringen.

(4) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit Nennspannung und -frequenz verwendet wird. Betrieb von Akku und Ladegerät

(5) Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Steckdose, wenn Funken oder Rauch auftreten oder andere anormale Zustände auftreten.

(6) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht mit geringer Ladung gelagert wird. (Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf.)

(7) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig entladen wird, und laden Sie ihn rechtzeitig auf, wenn er fast leer ist.

(8) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig geladen wird, und schalten Sie den Strom rechtzeitig ab, wenn der Akku voll ist (LED-Anzeige leuchtet grün).

(9) Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Ladegerät von JOBOBIKE bereitgestellt wird und nur zum Laden des passenden Fahrradakkus verwendet werden kann.

(10) Der Akku muss während des Ladevorgangs an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahrt werden. (11) Stellen Sie sicher, dass Akku und Ladegerät bei Defekten von einem Fachmann repariert werden.

Fehlercode-Definition

Fehlercode	Definition
21	Strom Abnormal
22	Drosselklappe Abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Bremse Abnormal
30	Kommunikation abnormal

Garantie

JOBOBIKE gewährt Endnutzern auf das gesamte Fahrrad eine beschränkte Garantie von 24 Monaten. Der Kundendienstzyklus beginnt mit dem Datum der Produktlieferung. Im Falle von nicht durch Menschen verursachten Schäden am Produkt während der Garantiezeit stellt JOBOBIKE kostenlose Ersatzteile oder RemoteKundendienst zur Verfügung, und die speziellen Probleme werden von beiden Parteien durch Verhandlungen gelöst.

Zubehörkategorie und Garantiezeitraum:

(1) Rahmen und Vordergabel: 5 Jahre.

(2) Motor, Controller, Akku, Ladegerät, Display, Licht, Lenker usw.: 2 Jahre.

(3) Reifen, Bremsen und Pedale: 3 Monate (ausgenommen normale Abnutzung).

Keine Garantiebedingungen

Unter den nachstehenden Bedingungen übernehmen wir keine Garantie für den Artikel.

(1) Der Kunde kann keine gültige Rahmenseriennummer angeben.

(2) Das gesamte Fahrrad und die Teile haben die Garantiezeit überschritten.

(3) Fehler oder Schäden, die durch nicht autorisierte private Modifikationen oder Wartungen verursacht wurden.

(4) Produktfehler oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht wurden, das nicht von Jobo angegeben wurde.

(5) Fehler oder Schäden, die durch falsche Installation, Verwendung und Bedienung verursacht wurden.

(6) Fehler oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in einer nicht angegebenen Arbeitsumgebung verursacht wurden.

(7) Normaler Verschleiß der Reifen, Schläuche, Bremsbeläge, Kabel, Griffe und Kette sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

(8) Normaler Verschleiß der Reifen, Bremsen und Pedale ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

(9) Fehler oder Schäden, die durch unwiderstehliche Faktoren verursacht wurden (wie Feuer, Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung usw.).

Montage-Videos

Alle Montageanleitungsvideos finden Sie auf dem offiziellen YouTubeKanal von JOBOBIKE.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Jobobike unter www.jobobike.de oder per E-Mail an service@jobobike.de.

Hauptparameter des E-Bikes

Modell: ACE E-bike

Motor parameter: 36V 250W

Gesamtgröße: 165cm x 63cm x 118cm

Radgröße: 20 Zoll

Gewicht: 21kg

Nutzlast: 120kg

Bremse: Mechanische Scheibenbremse von Tektro

Anzeige: LCD-Anzeige

Höchstgeschwindigkeit: 25km/h

Geschwindigkeit der Schiebehilfe: 6km/h

Umwerferstufe: 7-Geschwindigkeit

Kraftunterstützungsstufe: 5 Stufen

Akkukapazität: 36V10Ah

Ladegerätparameter: AC100V-240V DC36V-2.0A

Unterspannungsschutz: 30V

Überstromschutz : 15A

Fahrassistenz: bis 35km

Ladezeit: 5-6 Stunden

Regler: 36V 250W



Terms and Conditions

I. General provisions

The Seller informs that taking advantage of Services provided electronically may be associated with a risk to any user of the Internet of introducing a malware on a computer system or obtaining and modifying Customers' data by unauthorized persons. Therefore the Customer should apply appropriate technical measures to minimize the above-mentioned risks, in particular by the use of antivirus and firewall.

II. Services

1.The services are made available working day, Monday-Friday, 8 am-4 pm.

v2.The Service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be available upon registration. To register it is required to fill out and accept the registration form available on one of the Online Shop websites. The agreement for the provision of service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be concluded for an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove the account or uses the button “Delete Account”.



3.The Customer may receive the Seller's commercial information in the form of messages sent to the Customer's electronic mail address (the Newsletter service). To receive such information, the Customer must provide a valid electronic mail address or activate an appropriate field in the registration form or the Order form. The Customer may, at any time, withdraw his consent to receive commercial information. The Agreement for the provision of the Newsletter Service shall be concluded an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove his electronic mail address from the Newsletter subscription list or when he unsubscribes by the link included in the message sent as part of the Newsletter Service.

4.The Customer may use the contact form to send a message to the Seller. The agreement for the provision of service which involves availability of an interactive form allowing Customers to contact the Seller shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the Customer sends a message to the Seller.

5.The Customer may post his individual and subjective opinions in the Online Shop in reference, among others, to the Goods or the transaction process. Posting messages, the Customer declares that he holds all the rights to that content, in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of service which involves posting opinions about Goods shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the opinion is posted.

6.The comments should be composed in a clear and understandable manner, and moreover they must not breach any applicable provisions of law, including third party rights – in particular they must not be defamatory, infringe personal interests or involve a deed of unfair competition. The posted comments shall be published on the Online Shop websites.

7.Upon posting the comment, the Customer allows the Seller to use the comment free of charge and to publish it, and also to make compilations of the works within the meaning of the law on copyrights and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24 Item 83).

8.The Seller shall have the right to organize occasional competitions and promotions, the terms of which shall always be presented on the Shop websites. The Online Shop promotions may not be combined unless the Terms and Conditions for the given promotion provide otherwise.

9.If the Customer breaches these Terms and Conditions, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may terminate the agreement for the provision of Services upon a 14 days' notice.

III. Delivery

1.The Goods shall be delivered to the address indicated by the Customer when placing the Order.

2.The Customer may choose the delivery forms of ordered Goods:

- *a.by a courier company,*
- *b.personal pick-up at the Seller's point.*

3.When placing the order, the seller will advise how long it will take to process as well as delivery charges.

4. In case of delivery outside of EU, the actual delivery cost will be provided by seller to customer individually.

5.The deadline for delivery and processing of the order shall be calculated per Business Days, in accordance with Paragraph VII Subparagraph 2. In the case of an Order sent outside the European Union, the delivery time is determined individually with the Seller. In this case, in order to determine the delivery time of the Order, the Customer should contact the Seller in accordance with Paragraph I of the Terms and Conditions.

6.The Seller provides the Customer a proof of purchase.

7.If the ordered Goods have different delivery deadlines, the longest deadline shall apply to the whole Order.

IV. Complaints for the goods under warranty

1.The Seller undertakes to deliver goods free from defects.

2.The seller shall be liable towards the customer who is a consumer, under warranty for defects in accordance with the provisions laid down in EU standard.

3.Complaints arising out of a breach of the customer's rights guaranteed by law or under these Terms and Conditions



V. Disclaimer

In order to better serve the users, JOBO makes the following explanations for the information released:

1.The products sold on the JOBO official website and authorized dealer websites or physical stores are all produced by JOBO, users can enjoy the same service, please rest assured to purchase. If you have any questions, please consult and verify with JOBO.

2. The pictures of the product are all with actual shooting. Due to irresistible factors such as light and angle while shooting, there may be slight color differences between the photo and the real object. All products are subject to the real products.

3. The products sold by distributors in different regions will be slightly different, JOBO can only guarantee that the products sold are the products displayed on the website.

4. Due to product updates, accessories upgrades, configuration adjustments, packaging pattern changes, etc., some batches of user manual information cannot be updated in time, please refer to the actual product. The manufacturer will not inform you otherwise, we will try to update the pictures and new information on the website synchronously. JOBO will guarantee that the products you receive are the latest types of products from the manufacturer.

5. The information about the mileage and battery life of the product is the result of the standard test under laboratory conditions. The actual battery life may be affected by factors such as road conditions, weather, rider's height and weight, riding habits, and the battery capacity, the results will also be different.

6. If you notice any incorrect information, please kindly suggest the website to modify or delete it. The website will modify or delete any incorrect information timely. Since the revised information has not been further verified, it is for reference only.

Thank you

Thank you for choosing JOBO bikes, we will make continuous efforts to provide you with high-quality products, considerate service and enjoyable experience.

JOBOBIKE

Website: www.jobobike.eu

E-mail: service@jobobike.eu

